BD-J7500

Přehrávač disků Blu-ray™

uživatelská příručka

představte si své možnosti

Děkujeme, že jste se rozhodli pro výrobek společnosti Samsung.
Chcete-li zcela využívat všech služeb, zaregistrujte prosím
svůj výrobek na stránkách
www.samsung.com/register

SAMSUNG

Varování

UPOZORNĚNÍ

MOŽNOST ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM! NEOTVÍREJTE

UPOZORNĚNÍ : ABYSTE SNÍŽILI RIZIKO ÚRAZU ELEKTRICKÝM PROUDEM, NEODSTRAŇUJTE KRYT (ZADNÍ KRYT). UVNITŘ PŘÍSTROJE NEJSOU ŽÁDNÉ SOUČÁSTKY, KTERÉ BY UŽIVATEL MOHL OPRAVIT. PŘENECHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.

Tento symbol upozorňuje na přítomnost vysokého napětí uvnitř přístroje. Dotýkat se vnitřních součástí přístroje je nebezpečné.

Tento symbol upozorňuje na informace o ovládání a údržbě přístroje obsažené v dokumentaci dodané s tímto přístrojem.

- Štěrbiny a otvory na zadní nebo spodní straně skříně slouží k nezbytnému větrání. Za účelem zajištění spolehlivého provozu tohoto přístroje a jeho ochrany před přehřátím nesmí být tyto štěrbiny a otvory nikdy blokovány ani zakryty.
  - Neumísťujte tento přístroj do stísněných prostor, jako jsou knihovničky nebe vestavěné skříně, není-li zajištěno dostatečné větrání.
  - Neumísťujte tento přístroj do blízkosti topných těles nebo na místa, kde by byl vystaven přímému slunečnímu světlu.
  - Neumisťujte na tento přístroj nádoby s kapalinou, jako například vázy. Při vniknutí vody do přístroje hrozí úraz elektrickým proudem.
- Nevystavujte tento přístroj dešti a neumisťujte jej do blízkosti vody (do blízkosti vany, umyvadla, kuchyňského dřezu, bazénu atd.). Pokud dojde k namočení tohoto přístroje, ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte autorizovaného prodejce.
- Tento přístroj používá baterie. V místě, kde žijete, mohou platit předpisy na ochranu životního prostředí, které upravují postupy likvidace baterií. Informace o likvidaci nebo recyklaci vám sdělí místní úřady.
- Nepřetěžujte zásuvky ve zdi, prodlužovací kabely ani adaptéry. Hrozí požár nebo úraz elektrickým proudem.
- Napájecí kabel veďte tak, aby nehrozilo, že na něj někdo stoupne nebo jej sevřou předměty položené na něm nebo opírající se o něj. Věnujte obzvláštní pozornost kabelům na straně zástrčky, u síťových zásuvek a v místě, kde opouštějí přístroj.
- Za účelem ochrany tohoto přístroje při elektrické bouři nebo v situaci, kdy není delší dobu používán a je bez dohledu, odpojte přístroj od napájení a odpojte i kabel antény nebo kabelové televize. Tím předejte poškození přístroje v důsledku blesku a napěťových špiček.
- Před připojením kabelu pro napájení střídavým proudem ke konektoru adaptéru stejnosměrného proudu se ujistěte, že napětí uvedené na adaptéru odpovídá napětí v místní elektrické síti.
- Nikdy nevkládejte kovové předměty do otvorů v přístroji. Hrozí úraz elektrickým proudem.
- V zájmu zabránění úrazu elektrickým proudem se nedotýkejte vnitřních součástí přístroje. Přístroj smí otevírat jen kvalifikovaný technik.
- Napájecí kabel zapojujte tak, aby v zásuvce pevně držel. Při odpojování napájecího kabelu od síťové zásuvky vždy táhněte za zástrčku napájecího kabelu. Nikdy netahejte za kabel. Nedotýkejte se napájecího kabelu mokrýma rukama.
- Pokud tento přístroj nepracuje správně, zejména pokud vydává neobvyklé zvuky nebo zápach, ihned jej odpojte od napájení a kontaktujte autorizovaného prodejce nebo servisní středisko.

- Údržba skříně.
  - Před připojováním dalších zařízení k přístroji se ujistěte, že jsou vypnuta.
  - Pokud přístroj náhle přesunete ze studeného místa na teplé, může se na provozních součástkách a čočkách vytvořit kondenzace a způsobit abnormální přehrávání disku. Pokud k tomu dojde, odpojte přístroj ze zásuvky, počkejte dvě hodiny a potom jej znovu zapojte do zásuvky. Poté vložte disk a pokuste se jej přehrát znovu.
- Pokud se chystáte přístroj nepoužívat nebo opouštíte domácnost na delší dobu, vždy odpojte napájecí kabel od síťové zásuvky. To je obzvláště důležité, pokud mají v domácnosti zůstat bez dozoru děti, starší osoby nebo osoby se sníženou schopností pohybu nebo orientace.
  - Nahromaděný prach může způsobit, že napájecí kabel začne jiskřit nebo se zahřívat, nebo se naruší jeho izolace, což může vést k úrazu elektrickým proudem, probíjení nebo požáru.
- Chcete-li instalovat tento přístroj do místa s velkou prašností, extrémními teplotami, vysokou vlhkostí, nebo výskytem chemikálií, nebo hodláte-li provozovat přístroj nepřetržitě například na letišti nebo nádraží, požádejte o informace autorizované servisní středisko. Neučiníte-li tak, hrozí vážné poškození přístroje.
- Používejte pouze správně uzemněnou zástrčku a síťovou zásuvku.
  - Nesprávné uzemnění může způsobit úraz elektrickým proudem nebo poškození zařízení. (Pouze zařízení třídy 1.)
- Chcete-li přístroj úplně vypnout, je nutné jej odpojit od síťové zásuvky. Proto musí být napájecí zásuvka i zástrčka vždy snadno přístupná.
- Nedovolte dětem, aby se přístroj věšely.
- Příslušenství (baterie atd.) skladujte mimo dosah dětí.
- Neinstalujte přístroj na nestabilní místa jako například nepevné police, nakloněnou podlahu nebo místa vystavená vibracím.
- Chraňte přístroj před nárazy a pády. Dojde-li k poškození přístroje, odpojte napájecí kabel a kontaktujte servisní středisko.
- Při čištění přístroje odpojte napájecí kabel od síťové zástrčky a otřete přístroj měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte žádné chemikálie, jako je vosk, benzen, líh, ředidla, insekticidy, osvěžovače vzduchu, maziva nebo čisticí prostředky. Tyto chemikálie mohou poškodit vzhled přístroje nebo odstranit potisky na přístroji.
- Nevystavujte tento přístroj kapající nebo stříkající vodě. Nepokládejte na přístroj předměty obsahující kapaliny, například vázy.
- Nevhazujte baterie do ohně.
- Nepřipojujte více elektrických zařízení k jedné zásuvce. Přetížení elektrické zásuvky může vést k jejímu přehřátí a požáru.
- V případě výměny baterií dálkového ovládání za baterie nesprávného typu hrozí nebezpečí výbuchu. Nahrazujte pouze stejnou nebo ekvivalentní baterií.
- WAROVÁNÍ – V ZÁJMU ZABRÁNĚNÍ POŽÁRU SE NEPŘIBLIŽUJTE K PŘÍSTROJI S OTEVŘENÝM PLAMENEM.

- WAROVÁNÍ – Tento přístroj obsahuje chemické látky, o nichž je státu Kalifornie známo, že způsobují rakovinu a reprodukční toxicitu.

LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1

Tento přehrávač kompaktních disků je klasifikován jako LASEROVÝ produkt TŘÍDY 1. Použití ovládacích prvků, nastavení nebo postupů jiných než v tomto dokumentu specifikovaných může mít za následek vystavení nebezpečnému záření.

UPOZORNĚNÍ :

- TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ NEVIDITELNÝ LASEROVÝ PAPRSEK, KTERÝ MŮŽE ZPŮSOBIT NEBEZPEČNÉ VYSTAVENÍ ZÁŘENÍ, POKUD JE NASMĚROVÁN. VŽDY POUŽÍVEJTE TENTO PŘÍSTROJ V SOULADU S POKYNY.

- TENTO PŘÍSTROJ POUŽÍVÁ LASER. POUŽITÍ OVLÁDACÍCH PRVKŮ, NASTAVENÍ NEBO POSTUPŮ JINÝCH NEŽ V TOMTO DOKUMENTU SPECIFIKOVANÝCH MŮŽE MÍT ZA NÁSLEDEK VYSTAVENÍ NEBEZPEČNÉMU ZÁŘENÍ. NEOTEVÍREJTE KRYTY A NEOPRAVUJTE PŘÍSTROJ SAMI. PŘENECHEJTE SERVIS KVALIFIKOVANÉMU PERSONÁLU.
  Tento produkt vyhovuje předpisům CE, pokud se pro připojení k jiným zařízením použijí stíněné kabely a konektory. Aby se zabránilo elektromagnetickému rušení elektrických přístrojů, jako jsou radiopřijímače a televizory, používejte pro připojení stíněné kabely a konektory.

CLASS 1	**LASER PRODUCT**
KLASSE 1	**LASER PRODUKT**
LUOKAN 1	**LASER LAITE**
KLASS 1	**LASER APPARAT**
PRODUCTO	**LÁSER CLASE 1**

| POZNÁMKA |

- Pokud číslo regionu na disku Blu-ray nebo DVD neodpovídá číslu regionu na tomto přehrávači, přehrávač nemůže takový disk přehrát.

DŮLEŽITÁ POZNÁMKA

Napájecí kabel tohoto přístroje je dodáván se zalisovanou zástrčkou, která obsahuje pojistku. Hodnota této pojistky je vyznačena na straně zástrčky s kolíky.
Pokud vyžaduje výměnu, musí se použít pojistka schválená dle BS1362 stejných parametrů.
Nikdy nepoužívejte zástrčku bez krytu pojistky, pokud je kryt odnímatelný. Pokud je vyžadován kryt pojistky, musí mít stejnou barvu jako strana zástrčky s kolíky. Náhradní kryty jsou k dispozici u vašeho prodejce.
Jestliže dodávaná zástrčka není vhodná pro zásuvky ve vašem domě nebo kabel není dost dlouhý, aby dosáhl do zásuvky, měli byste si obstarat vhodné bezpečnostně schválené prodlužovací vedení nebo se poradit se svým prodejcem.
Nicméně, pokud neexistuje alternativa k ustřižení zástrčky, vyjměte pojistku a následně zástrčku bezpečně zlikvidujte. Nepřipojujte zástrčku k síťovým konektorům, protože existuje riziko úrazu elektrickým proudem z odhaleného vodiče.

Pro odpojení přístroje od napájení je třeba vytáhnout zástrčku ze zásuvky. Proto by napájecí zástrčka měla být vždy dostupná. Na přístroj, který doprovází tato uživatelská příručka, je poskytnuta licence v rámci určitých práv k duševnímu vlastnictví určitých třetích stran.

Bezpečnostní opatření

Důležité bezpečnostní pokyny

Před použitím přístroje si pozorně přečtěte tyto provozní pokyny. Dodržujte všechny níže uvedené bezpečnostní pokyny.
Uschovejte si tyto pokyny pro pozdější použití.

1. Přečtěte si tyto pokyny.
2. Uložte si tyto pokyny.
3. Respektujte všechna varování.
4. Postupujte podle všech pokynů.
5. Nepoužívejte tento přístroj v blízkosti vody.
6. Čištění provádějte pouze suchou tkaninou.
7. Nezakrývejte žádné ventilační otvory. Instalaci provádějte v souladu s pokyny výrobce.
8. Neinstaluje přístroj do blízkosti jakýchkoliv tepelných zdrojů, jako jsou topná tělesa, tepelné regulátory a sporáky nebo jiných přístrojů (včetně přijímačů AV), které produkují teplo.
9. Nepotlačujte bezpečnostní účel polarizované zástrčky nebo zástrčky zemnícího typu. Polarizovaná zástrčka má dva nožové kontakty, jeden je širší než druhý. Zástrčka zemnícího typu má dva nožové kontakty a třetí zemnící kolík. Široký nožový kontakt či třetí kolík jsou přiloženy z důvodu vaší bezpečnosti. Pakliže přiložené zástrčky nelze použít v domovní zásuvce, požádejte elektrikáře o výměnu zastaralé zásuvky.

10. Chraňte napájecí kabel, aby se na něj nešlapalo nebo aby se nepřiskřípnul, zvláště u zásuvek, prodlužovacích kabelů, a v bodě, kde vychází z přístroje.
11. Používejte pouze doplňky a příslušenství, které jsou specifikovány výrobcem.
12. Používejte přístroj pouze s vozíkem, stojanem, trojnožkou, držákem nebo stolem, které byly specifikovány výrobcem nebo prodány s přístrojem. Pokud použijete vozík, dejte pozor při přesouvání kombinace vozík/přístroj, abyste se vyhnuli zranění při překlopení.

13. Vypněte tento přístroj během bouřek, nebo pokud se nepoužívá po dlouhá časová období.
14. Přenechejte veškerý servis kvalifikovanému servisnímu personálu. Servis je vyžadován, pokud byl přístroj poškozen jakýmkoliv způsobem, jako například při poškození napájecího kabelu nebo zástrčky, při rozlití tekutiny nebo pádu předmětů do přístroje, vystavení přístroje dešti nebo vlhkosti, pokud přístroj nefunguje normálně nebo pokud spadl.

Použití funkce 3D

DŮLEŽITÉ ZDRAVOTNÍ A BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE PRO 3D OBRAZ.
Před použitím funkce 3D si přečtěte níže uvedené bezpečnostní informace a ujistěte se, že jim rozumíte.

- U některých diváků může sledování televize s 3D obrazem vyvolat nepříjemné pocity, například nevolnost, závrať a bolest hlavy. Pokud pocítíte takové příznaky, přerušte sledování 3D vysílání, sejměte aktivní 3D brýle a odpočiňte si.
- Sledování 3D obrázků po delší dobu může způsobit únavu očí. Pokud pocítíte únavu očí, přerušte sledování 3D vysílání, sejměte aktivní 3D brýle a odpočiňte si.
- Děti, které používají funkci 3D, by měly být často kontrolovány odpovědnou dospělou osobou. V případě stížností na unavené oči, bolesti hlavy, nevolnost nebo závrať přimějte dítě přerušit sledování 3D vysílání a odpočinout si.
- Nepoužívejte aktivní 3D brýle k jiným účelům. Aktivní 3D brýle nejsou vhodné k použití jako dioptrické, sluneční ani ochranné brýle.
- Nepoužívejte funkci 3D nebo aktivní 3D brýle při chůzi nebo za pohybu. Při použití funkce 3D nebo aktivních 3D brýlí za pohybu může dojít k nárazu do předmětů, zakopnutí nebo pádu a následnému způsobení vážného zranění.
- Pokud si chcete vychutnat 3D obsah, připojte zařízení s 3D zobrazením (AV přijímač nebo televizor s podporou 3D) ke konektoru HDMI OUT přehrávače pomocí vysokorychlostního kabelu HDMI. Před přehráváním 3D obsahu si nasaďte 3D brýle.
- Přehrávač přenáší 3D signály pouze přes kabel HDMI připojený ke konektoru HDMI OUT.
- Rozlišení videa v režimu přehrávání 3D je dáno rozlišením původního 3D videa. Rozlišení nelze změnit.
- V režimu přehrávání 3D nemusí některé funkce, jako BD Wise, nastavení velikosti obrazovky nebo rozlišení, pracovat správně.
- K výstupu 3D signálu použijte vysokorychlostní kabel HDMI.
- 3D video sledujte ze vzdálenosti rovné alespoň trojnásobku úhlopříčky obrazovky televizoru. Pokud máte například obrazovku o velikosti 116 cm, zůstaňte od ní ve vzdálenosti 3,5 metru.
- Pro zajištění nejlepšího 3D obrazu umístěte obrazovku pro sledování 3D videa do výše očí.
- Při připojení přehrávače k některým 3D zařízením nemusí 3D efekt pracovat správně.
- Tento přehrávač nepřevádí 2D obsah na 3D.
- „Blu-ray 3D“ a logo „Blu-ray 3D“ jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.

Obsah

BEZPEČNOSTNÍ INFORMACE

2 **Varování**
4 **Bezpečnostní opatření**
4 Důležité bezpečnostní pokyny
5 **Použití funkce 3D**

ÚVOD

8 **Příslušenství**
9 **Přední panel**
9 **Zadní panel**
10 **Dálkové ovládání**
10 Prohlídka dálkového ovládání

PŘIPOJENÍ

11 **Připojení k televizoru**
12 **Připojení k audio systému**
12 **Způsob 1** Připojení k AV přijímači, který podporuje HDMI a průchod signálu
13 **Způsob 2** Připojení k AV přijímači, který podporuje HDMI, ale nikoli průchod signálu
14 **Způsob 3** Připojení k audio systému (7.1kanálový zesilovač)
14 **Způsob 4** Připojení k AV přijímači pomocí digitálního optického kabelu
15 **Připojení ke směrovači**
15 Kabelová síť
15 Bezdrátová síť

NASTAVENÍ

16 **Postup počátečního nastavení**
16 **Hlavní obrazovka**
17 **Přístup k obrazovce Nastavení**
17 Tlačítka na dálkovém ovládání používaná v nabídce Nastavení
18 **Funkce nabídky Nastavení**
18 Obraz
19 Zvuk
20 Síť
20 Smart Hub
20 Systém
22 Podpora
22 **Sítě a Internet**
22 Konfigurace síťového připojení
25 Wi-Fi Direct
26 **Aktualizace softwaru**
26 Aktualizovat
26 Autom. aktualizace

PŘEHRÁVÁNÍ MÉDIÍ

28 **Přehrávání komerčních disků**

28 Uskladnění disků a práce s nimi

28 **Prohlížení fotografií, přehrávání videí a hudby (tzv. multimédia)**

28 Přehrávání multimediálního obsahu uloženého v zařízení USB

29 Přehrávání multimediálního obsahu uloženého v počítači nebo mobilním zařízení

29 **Přehrávání disku s uživatelským obsahem**

31 **Ovládání přehrávání videa**

31 Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání videa

31 Použití nabídky Nastavení během přehrávání

33 Použití nabídek Řazení podle a Možnosti

34 **Ovládání přehrávání hudby**

34 Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání hudby

34 Použití nabídky Možnosti během přehrávání

35 Použití nabídek Řazení podle a Možnosti na obrazovce se soubory

35 Opakování stop audio CD

35 Náhodné přehrávání stop audio CD

35 Vytvoření playlistu z audio CD

36 Konverze

37 **Prohlížení fotografií**

37 Použití nabídky Nástroje během přehrávání

37 Použití nabídek Řazení podle a Možnosti

38 **Odesílání souborů**

38 Kopírování videí, hudby nebo fotografií

38 Použití funkce Odeslat

SÍŤOVÉ SLUŽBY

39 **Vytvoření účtu Samsung**

40 **Před použitím funkce SAMSUNG APPS**

40 **Použití funkce SAMSUNG APPS**

40 Stručný popis obrazovky SAMSUNG APPS

41 Spuštění aplikace

42 **Screen Mirroring**

43 **Použití webového prohlížeče**

43 Směrové procházení a procházení s ukazatelem

43 Schéma ovládacího panelu

45 Použití nabídky Nastavení

46 **Propojení účtů internetových služeb s přístrojem**

46 **BD-LIVE™**

PŘÍLOHA

47 **Doplňující informace**

47 Poznámky

49 Rozlišení podle typu obsahu

50 Výběr digitálního výstupu

51 **Řešení potíží**

54 **Kompatibilita disků a formátů**

54 Typy disků a obsahu, které váš přehrávač dokáže přehrát

54 Typy disků, které přehrávač nepřehraje

55 Kód regionu

55 **Loga disků, které přehrávač dokáže přehrát**

56 Podporované formáty

59 **Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy**

60 **Ochrana proti kopírování**

60 **Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb**

61 **Licence**

63 **Technické údaje**

Příslušenství

Zkontrolujte, zda jste obdrželi následující příslušenství.

Baterie pro dálkové ovládání (velikost AAA)



Uživatelská příručka

Dálkové ovládání

Přední panel

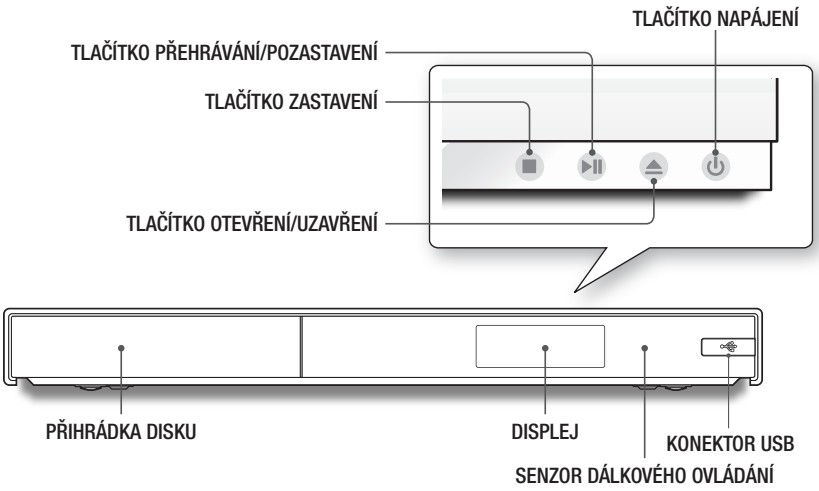

| POZNÁMKY |

- Chcete-li aktualizovat software přístroje přes konektor **KONEKTOR USB**, musíte použít USB klíčenku.
- Pokud přehrávač zobrazuje nabídku disku Blu-ray, nemůžete spustit film stisknutím tlačítka přehrávání na přehrávači nebo dálkovém ovládání. Chcete-li přehrát disk, vyberte položku Přehrát film nebo Spustit v nabídce disku a poté stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání.
- Chcete-li použít funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**, připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI 1.
  Při připojení kabelu ke konektoru HDMI 2 není funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** dostupná.

Zadní panel

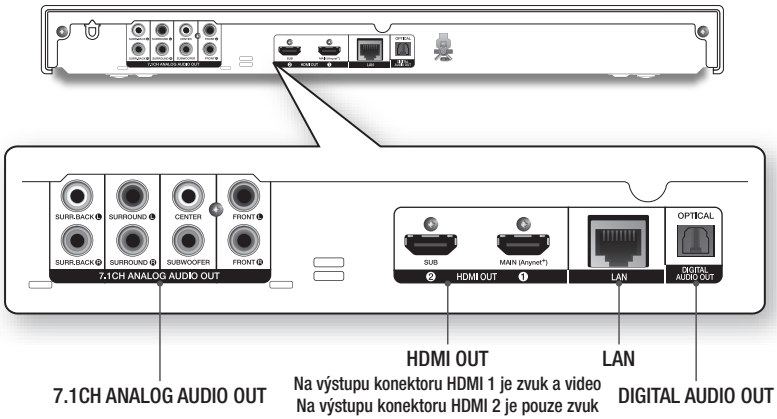

Dálkové ovládání

Prohlídka dálkového ovládání

Po nastavení umožňuje výběr zdroje vstupu televizoru.
(Toto tlačítko funguje pouze s televizory Samsung.)

Zapne a vypne přehrávač.

Stiskem otevřete a uzavřete přihrádku disku.

Stiskem tlačítek s čísly ovládáte funkce.

Stiskem tlačítka vstoupíte do nabídky disku.

Stiskem tlačítka přeskočíte dozadu nebo dopředu na disku.

Stiskem zastavíte přehrávání.

Stiskněte pro přístup k aplikacím.

Stiskem zobrazíte hlavní nabídku.

Stiskem otevřete nabídku Nástroje.

Návrat k předchozí nabídce.

Tato tlačítka slouží k ovládání nabídek přehrávače a také několika funkcí disků Blu-ray.

Vyhledávání obsahu.

Stiskem vyvoláte různé funkce zvuku na disku.

Zapnutí a vypnutí televizoru.
(Toto tlačítko funguje pouze s televizory Samsung.)

Nastavení hlasitosti televizoru.
(Toto tlačítko funguje pouze s televizory Samsung.)

Stiskem otevřete místní nabídku/nabídku titulu.

Stiskem tlačítka vyhledáváte dozadu nebo dopředu na disku.

Stiskem pozastavíte přehrávání disku.

Stiskem spustíte přehrávání disku.

Umožňuje opakovat titul, kapitolu, stopu nebo disk.

Slouží k zobrazení informací o přehrávání.

Slouží k výběru položek nabídky a změně hodnot v nabídce.

Slouží k odchodu z nabídky.

Stiskem aktivujte celoobrazovkovou funkci. Toto tlačítko není funkční během přehrávání disků Blu-ray a DVD.

Stiskem přepnete jazyk titulků disku Blu-ray/DVD.

Instalace baterií

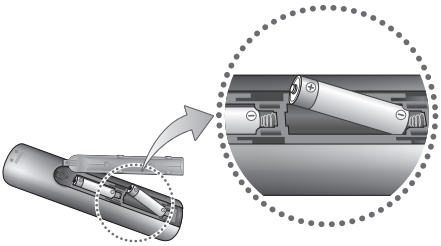

| POZNÁMKA |

- Pokud dálkové ovládání nefunguje správně:
  - Zkontrolujte polaritu +/– baterií.
  - Zkontrolujte, zda baterie nejsou vybité.
  - Zkontrolujte, zda senzor dálkového ovládání není blokován překážkami.
  - Zkontrolujte, jestli poblíž není zářivkové osvětlení.

| UPOZORNĚNÍ |

- Baterie likvidujte v souladu s předpisy o ochraně životního prostředí. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Připojení k televizoru

Kabelem HDMI (není součástí dodávky) propojte výstup **HDMI OUT** na zadní straně přehrávače se vstupem **HDMI IN** na televizoru.

- Nepřipojujte napájecí kabel do zásuvky na stěně, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely.
- Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.

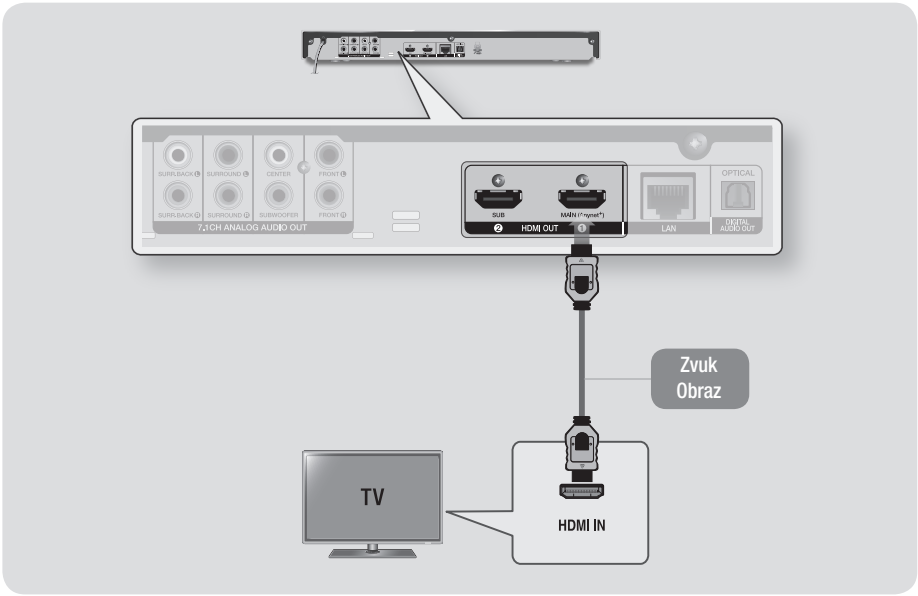

| POZNÁMKY |

- Chcete-li použít funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**, připojte kabel HDMI ke konektoru HDMI 1.
  Při připojení kabelu ke konektoru HDMI 2 není funkce **Anynet+ (HDMI-CEC)** dostupná.
  - Konektor HDMI 2 nepřenáší výstupní signál videa.
- Pokud použijete k připojení zobrazovacího zařízení kabel HDMI-DVI, zajistěte také propojení konektoru **DIGITAL AUDIO OUT** k zobrazovacímu zařízení nebo audio systému, abyste slyšeli zvuk.
- Kabel HDMI přenáší digitální obraz a zvuk, proto už nemusíte připojovat kabel zvuku.
- V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru.
- Pokud přehrávač připojíte k televizoru kabelem HDMI nebo k novému televizoru, při prvním zapnutí přehrávač automaticky nastaví rozlišení HDMI na nejvyšší hodnotu, kterou televizor podporuje.
- Při použití dlouhého kabelu HDMI se může v obrazu objevit šum. V tom případě v nabídce **Vyp** funkci **HDMI Deep Color**.
- Pokud je přehrávač připojen k televizoru ve výstupním režimu HDMI 720p, 1080i, 1080p nebo 2160p, musíte použít vysokorychlostní kabel HDMI (kategorie 2).
- Na výstupu HDMI je čistě digitální signál pro televizor.
  Pokud váš televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu), zobrazí se pouze šum.

Připojení k audio systému

Přehrávač Blu-ray můžete připojit k audio systému níže uvedeným způsobem.

- Nepřipojujte napájecí kabel do zásuvky na stěně, dokud nejsou připojeny všechny ostatní kabely.
- Před změnou způsobu připojení nejprve vypněte všechna zařízení.

Způsob 1 Připojení k AV přijímači, který podporuje HDMI a průchod signálu

- Kabelem HDMI (není součástí dodávky) propojte výstup **HDMI OUT 1** na zadní straně přístroje se vstupem **HDMI IN** na přijímači. Připojte kabel další HDMI z konektoru výstupu **HDMI OUT** na přijímači ke konektoru vstupu **HDMI IN** na televizoru.
- Nejvyšší kvalita (doporučeno)

- Přijímač musí podporovat průchod signálu UHD, aby skrze něj mohl procházet obsah videa v rozlišení UHD.

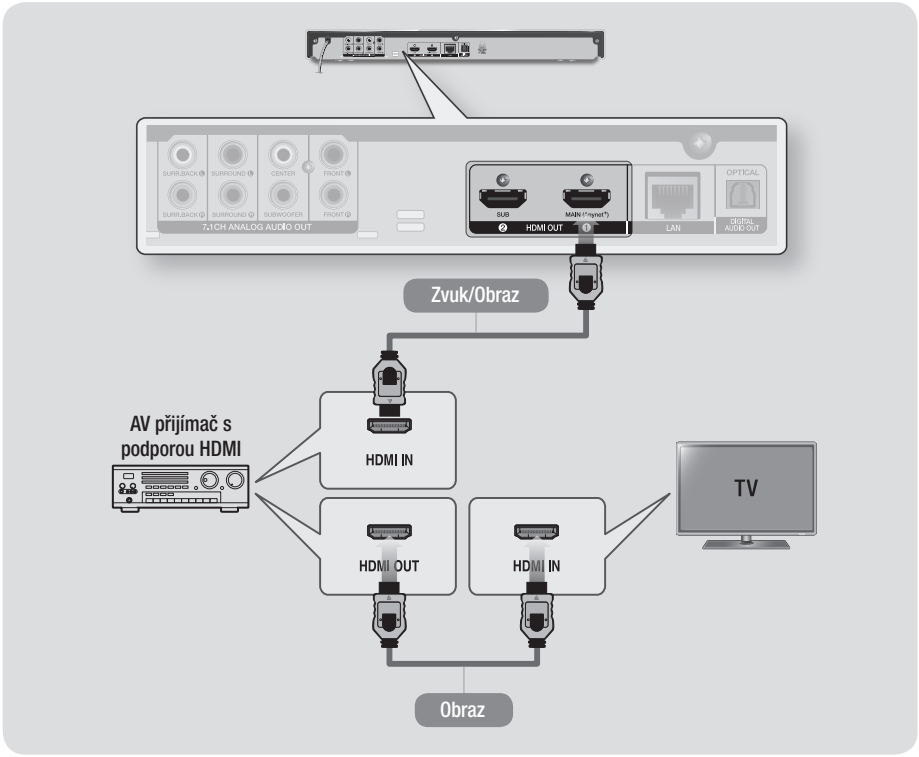

Způsob 2 Připojení k AV přijímači, který podporuje HDMI, ale nikoli průchod signálu

- Kabelem HDMI (není součástí dodávky) propojte výstup **HDMI OUT 1** na zadní straně přístroje se vstupem **HDMI IN** na televizoru. Připojte kabel další HDMI z konektoru výstupu **HDMI OUT 2** na přístroji ke konektoru vstupu **HDMI IN** na přijímači.
- Nejvyšší kvalita (doporučeno)

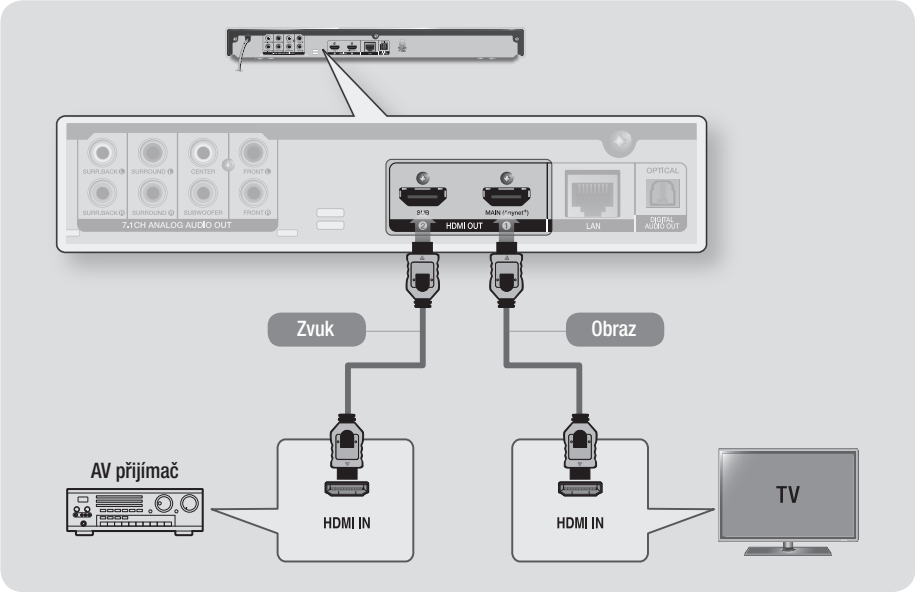

I UPOZORNĚNÍ I

▸ Nepropojujte konektory **HDMI OUT 1** a **HDMI OUT 2** přístroje kabelem HDMI.

Způsob 3 Připojení k audio systému (7.1kanálový zesilovač)

- Pomocí 7.1kanálových audio kabelů (nejsou součástí dodávky) připojte konektory **7.1CH ANALOG AUDIO OUT** na zadní straně přehrávače ke konektorům **7.1CH ANALOG AUDIO IN** na zesilovači.
- Vyšší kvalita

Způsob 4 Připojení k AV přijímači pomocí digitálního optického kabelu

- Digitálním optickým kabelem (není součástí dodávky) propojte výstup **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** na přístroji se vstupem **DIGITAL OPTICAL IN** na přijímači.
- Dobrá kvalita
- Když je položka **Digitální výstup** nastavena na hodnotu **PCM**, zvuk se ozývá pouze z předních reproduktorů.

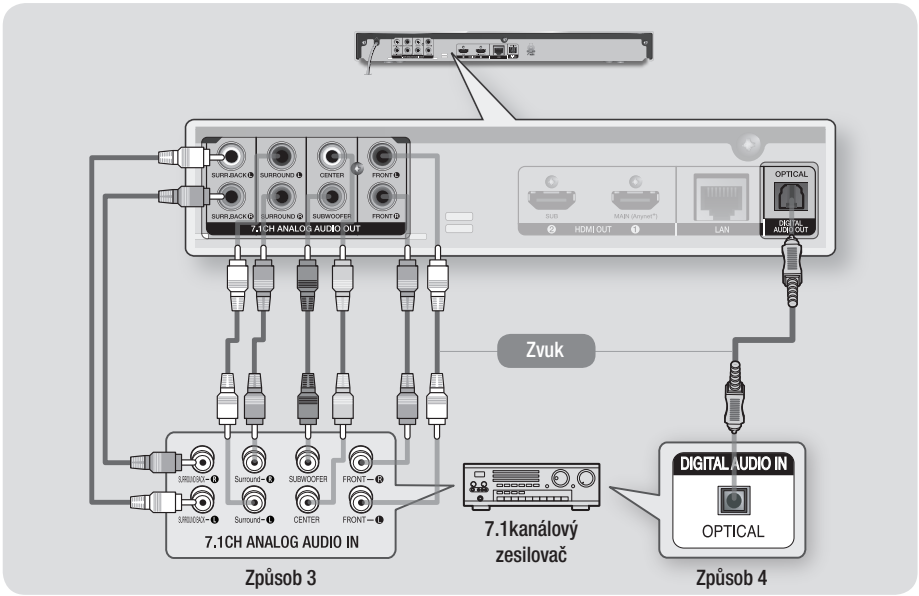

| POZNÁMKY |

- Aby bylo možno poslouchat zvuk nabídek disku z určitých disků Blu-ray, musí být připojeny přední levý a pravý výstup na přehrávači a 7.1 kanálový zesilovač.
- Pokud se připojujete k 5.1 kanálovému domácímu kinu nebo přijímači, připojte všechny analogové zvukové výstupní konektory přehrávače s výjimkou prostorového výstupu vzadu vlevo a vpravo.
- Pokud připojíte přijímač k portu **OPTICAL DIGITAL AUDIO OUT** na přehrávači, nemusí být zvuk z přijímače synchronní se zvukem z televizoru.

Připojení ke směrovači

Přehrávač lze připojit ke směrovači jedním z níže uvedených způsobů.

Chcete-li použít síťovou funkci DLNA, připojte počítač k síti podle ilustrací.

Připojení může být kabelové nebo bezdrátové.

Kabelová síť

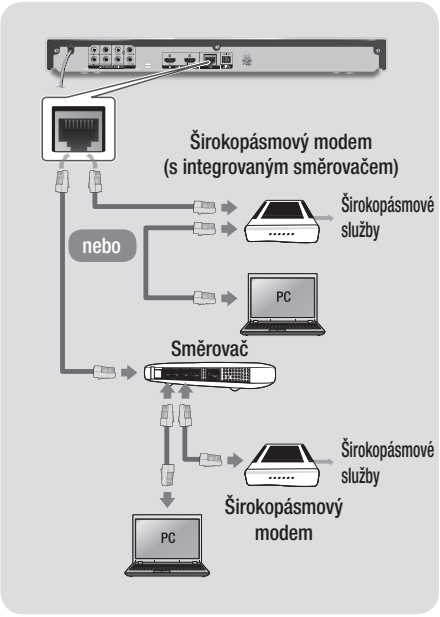

| POZNÁMKY |

- Pravidla vašeho směrovače nebo poskytovatele připojení k Internetu mohou přehrávači bránit v přístupu k aktualizačnímu serveru společnosti Samsung. Pokud k tomu dojde, vyžádejte si další informace od poskytovatele připojení k Internetu.
- Pokud jste uživatelem DSL, použijte pro připojení k síti směrovač.

Bezdrátová síť

| POZNÁMKY |

- Pokud bezdrátový směrovač podporuje službu DHCP, lze přehrávač připojit k bezdrátové síti pomocí adresy IP přidělené službou DHCP nebo pomocí statické IP adresy.
- Bezdrátový směrovač nastavte na infrastrukturní režim. Režim ad-hoc není podporován.
- Přehrávač podporuje pouze následující protokoly bezpečnostních klíčů:
  - WEP (OPEN/SHARED), WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES)
- Pro bezdrátový směrovač vyberte kanál, který není momentálně používán. Pokud je kanál nastavený pro bezdrátový směrovač momentálně používán jiným zařízením v blízkosti, může dojít k rušení a poruchám komunikace.
- Pokud je vybrán režim Pure High-throughput (Greenfield) 802.11n a Typ zabezpečení je nastaven na WEP, TKIP nebo TKIP-AES (WPS2Mixed), tento přehrávač nebude podporovat připojení ke směrovači odpovídající novým certifikačním požadavkům Wi-Fi.
- Bezdrátová místní síť může v důsledku technologie, kterou používá, způsobit rušení (v závislosti výkonu přístupového bodu, vzdálenosti, překážkách, rušení jinými bezdrátovými zařízeními a dalších provozních podmínkách).

Postup počátečního nastavení

- Hlavní obrazovka se nezobrazí, dokud neprovedete počáteční nastavení.
- Po aktualizaci softwaru přehrávače se může změnit OSD (On Screen Display).
- Způsob přístupu se může lišit v závislosti na vybrané nabídce.

Poté, co připojíte přístroj k televizoru, zapněte televizor a přístroj. Po prvním zapnutí přístroje se na obrazovce televizoru zobrazí obrazovka Počáteční nastavení přístroje. Postup počátečního nastavení slouží k nastavení jazyka OSD a nabídek, poměru stran obrazu (velikosti obrazovky), konfigurace sítě a připojení přehrávače k síti. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Postupujte podle pokynů na obrazovce. Po dokončení úvodního nastavení se zobrazí obrazovka průvodce s hlavní nabídkou. Chcete-li tuto obrazovku opustit, stiskněte tlačítko **EXIT** na dálkovém ovládání.

| POZNÁMKY |

- Pokud během počátečního nastavení přeskočíte nastavení sítě, můžete nastavení sítě provést později. Pokyny naleznete v části „Konfigurace síťového připojení“ na stranách 22 – 25.
- Chcete-li znovu zobrazit obrazovku počátečního nastavení a provést změny, na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** > **Systém** > **Nastavení** nebo vyberte položku Obnov.. (Viz strana 22)
- Chcete-li použít funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)**, postupujte podle následujících pokynů.
  1) Připojte přehrávač k televizoru Samsung s podporou **Anynet+ (HDMI-CEC)** pomocí kabelu HDMI.
  2) Nastavte funkci **Anynet+ (HDMI-CEC)** na televizoru i přístroji na hodnotu **Zapnuto**.
  3) Aktivujte postup úvodního nastavení v televizoru.

Hlavní obrazovka

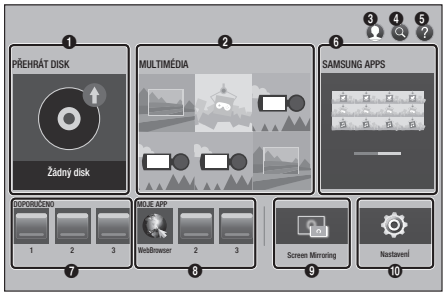

❶	**PŘEHRÁT DISK** : Slouží k prohlížení fotografií a přehrávání videa a hudby z disku.
❷	**MULTIMÉDIA** : Prohlížení fotografií, přehrávání videa nebo hudby ze zařízení USB, mobilních zařízení nebo počítače.
❸	**Přihlásit** : Přihlášení k účtu Samsung.
❹	**Hledat** : Vyhledávání obsahu v aplikacích a ve službě YouTube pomocí zadání vyhledávaných výrazů.
❺	**Nápověda** : Zobrazí se obrazovka s pokyny k používání hlavní nabídky.
❻	**SAMSUNG APPS** : Přístup k různým aplikacím, které si můžete stáhnout.
❼	**DOPORUČENÉ** : Přímý přístup k doporučeným aplikacím.
❽	**MOJE APP** : Jsou zobrazeny aplikace stažené ze služby **MOJE APP**.
❾	**Screen Mirroring** : Zobrazení displeje chytrého telefonu nebo tabletu se systémem Android na televizoru připojeném k přístroji.
❿	**Nastavení** : Otevření nabídky přístroje. Nabídka slouží k úpravě nastavení podle individuálních potřeb.

| POZNÁMKA |

- Když přehrávač zůstane v režimu zastavení déle než 5 minut bez jakékoliv akce uživatele, na obrazovce televizoru se objeví spořič obrazovky. Pokud přehrávač zůstane v režimu spořiče obrazovky po více než 20 minut, napájení se automaticky vypne.

Přístup k obrazovce Nastavení

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka **Nastavení**.

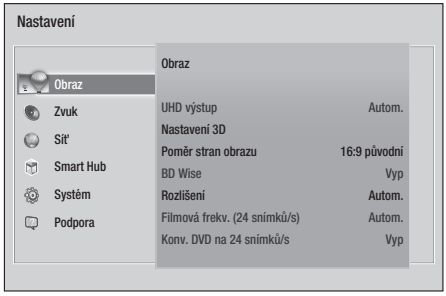

2. Informace o přístupu k nabídkám, podřízeným nabídkám a možnostem nabídky **Nastavení** naleznete na ilustraci dálkového ovládání ve vedlejším sloupci.

Tlačítka na dálkovém ovládání používaná v nabídce Nastavení

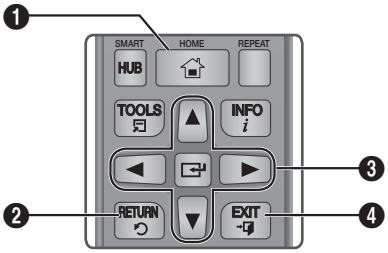

1	Tlačítko **HOME**: Stiskem tlačítka přejdete na hlavní obrazovku.
2	Tlačítko **RETURN**: Návrat k předchozí nabídce.
3	Tlačítka **(Vstup) / SMĚROVÁ**: • Pro přesun kurzoru nebo výběr položky použijte tlačítka ▲▼◄►. • Pomocí tlačítka aktivujte aktuálně vybranou položku nebo potvrďte nastavení.
4	Tlačítko **EXIT**: Slouží k opuštění nabídky.

Podrobné informace o funkcích

Funkce, položky nabídek a možnosti nabídky Nastavení jsou podrobně popsány na obrazovce. Pro zobrazení popisu vyberte funkci, položku nabídky nebo možnost pomocí tlačítek ▲▼◄►. Popis se většinou zobrazí na pravé straně obrazovky. Stručné popisy funkcí nabídky Nastavení jsou uvedeny na následující straně. Další informace o některých funkcích naleznete také v příloze této příručky.

Funkce nabídky Nastavení

Obraz

UHD výstup

Tato funkce aktivuje výstup videa přes HDMI v rozlišení UHD (Ultra High Definition). Tato možnost je k dispozici, pouze když je funkce **Filmová frekv.** nastavena na **Autom.**.

| POZNÁMKY |

- Chcete-li použít tuto funkci, připojte přístroj k zařízení, které podporuje rozlišení UHD. Přehrávaný obsah musí mít snímkovou frekvenci 24Fs.
- Tento přístroj nemůže přehrávat obsah UHD. Nicméně obsah s rozlišením nižším než Full HD může být převeden na UHD.
- Když vyberete položku **UHD výstup**, je k dispozici pouze výstup v rozlišení 2160 x 3840 o frekvenci 24 snímků za sekundu.

Nastavení 3D

Vyberte, zda se má disk Blu-ray s 3D obsahem přehrávat v režimu 3D.

✓ Pokud v režimu 3D přejdete na hlavní obrazovku nebo obrazovku **SAMSUNG APPS**, přístroj se automaticky přepne do režimu 2D.

Poměr stran obrazu

Slouží k přizpůsobení výstupu přehrávače velikosti a formátu obrazovky televizoru.

BD Wise

BD Wise je nejmodernější komunikační funkce od společnosti Samsung.
Pokud propojíte přehrávač Samsung a televizor Samsung TV s funkcí **BD Wise** prostřednictvím HDMI, a funkce **BD Wise** je zapnuta v přehrávači i televizoru, přehrávač bude vysílat video s rozlišením a počtem snímků za sekundu disku Blu-ray/DVD.

Rozlišení

Slouží k nastavení výstupního rozlišení HDMI video signálu na **BD Wise**, **Autom.**, **1080p**, **1080i**, **720p** nebo **576p/480p**.

Číslo označuje počet řádků obrazu v jednom snímku.
Písmena i a p označují prokládané a progresivní vykreslování. Čím vyšší je počet řádků, tím vyšší je kvalita.

Filmová frekv. (24 snímků/s)

Pokud připojíte přístroj k televizoru podporujícímu snímkovou frekvenci 24 sn./s, nastavením **Filmová frekv. (24 snímků/s)** na **Autom.** umožníte přehrávači, aby automaticky nastavil výstup HDMI na 24 snímků za sekundu, což zlepší kvalitu obrazu.

- Funkci **Filmová frekv. (24 snímků/s)** lze použít pouze s televizorem, který podporuje tuto snímkovou frekvenci.
- Funkci **Filmová frekv.** můžete vybrat, pouze pokud je přístroj v režimech výstupního rozlišení HDMI 1080i nebo 1080p.

Konv. DVD na 24 snímků/s

Převod obsahu DVD na snímkovou frekvenci 24 snímků/s a výstup přes HDMI. Tato možnost je k dispozici, pouze když je funkce **Filmová frekv. (24 snímků/s)** nastavena na **Zapnuto**.

| POZNÁMKA |

- Tato funkce je dostupná pouze pro disky NTSC.

Přizpůsobit obrazovce

Nastavení optimální velikosti obrazovky. (Dostupné pouze pro **Smart Hub** a **Screen Mirroring**)

Barevný formát HDMI

Slouží k nastavení formátu barevného prostoru pro výstup HDMI tak, aby odpovídal schopnostem připojeného zařízení (televizor, monitor, atd.). Po výběru formátu obrazovka na okamžik zčerná.

HDMI Deep Color

Slouží k aktivaci výstupu HDMI videa s funkcí Deep Color. Funkce Deep Color zpřesňuje reprodukci barev a zvyšuje barevnou hloubku.

Progresivní režim

Tento režim slouží ke zvýšení kvality obrazu při přehrávání DVD.

Zvuk

Nast. reproduktorů

Konfigurace přístroje pro bezdrátové připojení k reproduktoru kompatibilnímu s funkcí Multiroom Link a využití bohatého zvuku.

✓ **Nastavení** : Nastavení hlasitosti a vzdálenosti pro připojený přístroj.

✓ **Nast. reproduktorů** : Nastavení reproduktorů připojených prostřednictvím domácí sítě.

| POZNÁMKY |

- Chcete-li využít tuto funkci, připojte alespoň jeden reproduktor kompatibilní s funkcí Multiroom Link.
- Kvalita zvuku může být ovlivněna stavem bezdrátové sítě.
- V případě zhoršení síťového prostředí může dojít k nežádoucímu ovlivnění stavu připojení k síti nebo ztrátě spojení.
- Při aktivaci funkce **Screen Mirroring** dojde k deaktivaci funkce **Multiroom Link**.
- Další informace naleznete v příručce k funkci Multiroom Link dostupné na webu společnosti Samsung. www.samsung.com ➞ [ ] ➞ vyhledejte název produktu: BD-J7500 ➞ Příručky ➞ Multiroom Link ➞ stáhněte soubor PDF
- Zvuk z jednotlivých připojených zařízení může mít prodlevu za obrazem a zvukem zařízení přehrávajícího zdrojový obsah.

Digitální výstup

Slouží k výběru formátu výstupu digitálního zvuku vhodného pro váš televizor nebo AV přijímač. Další informace naleznete v tabulce výběru digitálního výstupu na straně 50.

Snížení vz. frekvence PCM

Umožňuje převod signálu PCM 96 kHz na 48 kHz předtím, než je vyveden k zesilovači.
Vyberte položku **Zapnuto**, pokud zesilovač nebo přijímač nezpracují signál 96 kHz.

Ovládání dynamického rozsahu

Umožňuje uplatnění ovládání dynamického rozsahu u zvuku Dolby Digital, Dolby Digital Plus a Dolby TrueHD.

✓ **Autom.**: Automatické ovládání dynamického rozsahu zvuku Dolby TrueHD podle informací ve zvukové stopě Dolby TrueHD. Zapne ovládání dynamického rozsahu i pro Dolby Digital a Dolby Digital Plus.

✓ **Vyp**: Ponechá nekomprimovaný dynamický rozsah, takže slyšíte původní zvuk.

✓ **Zapnuto**: Zapne ovládání dynamického rozsahu pro všechny tři formáty Dolby. Tiché zvuky budou hlasitější a hlasité budou ztišeny.

Režim downmix

Slouží k výběru režimu smíchání vícekanálového zvuku kompatibilního s vaším stereo systémem. Lze vybrat, zda má přehrávač převádět vícekanálový zvuk na normální stereo nebo na stereo kompatibilní s prostorovým zvukem.

DTS Neo:6

Slouží k nastavení vícekanálového zvuku z výstupu HDMI i pro dvoukanálové zdroje zvuku.

Synch. zvuku

V některých případech, když je přístroj připojen k digitální televizi, se může stát, že zvukový signál není synchronizovaný s obrazovým signálem. Pokud k tomu dojde, nastavte zpoždění zvuku tak, aby odpovídalo obrazovému signálu.

- Zpoždění zvuku lze nastavit v rozmezí od 0 do 250 ms. Nastavte optimální hodnotu.

| POZNÁMKA |

- Nastavené zpoždění zvuku nemusí být v závislosti na přehrávaném obsahu přesné.

Zvukový výstup HDMI

Nastavení zvuku HDMI na výstup z konektorů **HDMI1** nebo **HDMI2**.

- ✓ **Autom.** : Zvukový výstup je automaticky nastaven podle zařízení připojených ke konektorům HDMI1 a HDMI2.
- ✓ **HDMI1** : Zvukový výstup je vyveden do zařízení připojeného ke konektoru HDMI1.
- ✓ **HDMI2** : Zvukový výstup je vyveden do zařízení připojeného ke konektoru HDMI2.

Síť

Stav sítě

Zobrazení aktuálního stavu sítě a připojení k Internetu.

Nastavení sítě

Nastavte připojení k síti, abyste mohli využívat různé funkce, jako jsou internetové služby nebo DLNA, a provádět aktualizace softwaru.

Wi-Fi Direct

Slouží k připojení zařízení **Wi-Fi Direct** k přístroji pomocí sítě klient-klient (peer-to-peer) bez potřeby směrovače. Mějte na paměti, že pokud je přístroj připojen k bezdrátové síti, může být při použití funkce **Wi-Fi Direct** odpojen.

| POZNÁMKA |

- ▸ Při použití funkce **Wi-Fi Direct** nelze zobrazit textové soubory s příponami .TXT nebo .DOC.

Nastavení multimediálních zařízení

Tato funkce umožňuje nastavit, která zařízení v síti, jako jsou chytré telefony nebo tablety, mohou sdílet obsah s vaším zařízením.

Název zařízení

Umožňuje zadat název přehrávače, kterým bude identifikován na síti.

Nastavení BD-Live

Nastavení různých funkcí služby BD-Live. Služba BD-Live umožňuje přístup k doplňkovým funkcím některých disků Blu-ray, pokud jste připojeni k Internetu.

- ✓ **Připojení k Internetu BD-Live**: Slouží k úplnému povolení, částečnému povolení nebo zakázání připojení k Internetu BD-Live.
- ✓ **Správa BD dat**: Správa dat BD stažených ze služby BD-Live nebo disku Blu-ray.

Smart Hub

Smluvní podmíky a Zásady ochr. dat

Abyste mohli využívat služby aplikací, musíte se seznámit s jejich smluvními podmínkami a zásadami ochrany osobních údajů a potvrdit, že s nimi souhlasíte.

Obnovit Smart Hub

Obnoví všechna nastavení služby Smart Hub na výchozí hodnoty. Pokud chcete funkci použít, musíte zadat kód PIN.

Systém

Nastavení

Lets you re-run the Initial Settings procedure.

Rychlý start

Umožňuje nastavení rychlejšího spuštění přehrávače zkrácením doby zavádění systému.

| POZNÁMKA |

- ▸ Při nastavení **Zapnuto** se zvýší spotřeba energie v pohotovostním režimu.

Jazyk

Slouží k výběru jazyka nabídky na obrazovce, nabídky disku, zvuku, titulků atd.

- Vybraný jazyk nabídky disku, zvuku disku nebo titulků se přehrává, pouze pokud jej podporuje konkrétní disk.

Správce zař.

Ke konektoru USB na přední straně přehrávače můžete připojit bezdrátovou USB myš nebo klávesnici.

✓ **Nastavení klávesnice**: Slouží ke konfiguraci bezdrátové USB klávesnice připojené k přehrávači.

| POZNÁMKA |

- Klávesnici lze využít, pouze pokud se ve webovém prohlížeči objeví obrazovka nebo okno klávesnice QWERTY.

✓ **Nastavení myši**: Slouží ke konfiguraci bezdrátové USB myši připojené k přehrávači. Myš můžete v nabídkách přehrávače a ve webovém prohlížeči využít stejně, jako ji používáte na počítači.

▪ Použití myši s nabídkou přehrávače:

1. Připojte k přehrávači USB myš.
2. Klikněte tlačítkem, které jste zvolili jako primární v nabídce **Nastavení myši**. Zobrazí se zjednodušená nabídka.
3. Klikněte na požadovanou položku nabídky.

| POZNÁMKY |

- Některé USB klávesnice a myši nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.
- Některé klávesy klávesnice HID nemusí fungovat.
- USB klávesnice s kabelovým připojením nejsou podporovány.
- Některé aplikace nemusí být podporovány.
- Pokud bezdrátová klávesnice standardu HID nefunguje z důvodu rušení, umístěte klávesnici blíž k přehrávači.

Zabez.

Výchozí kód PIN je 0000. Jestliže nemáte vytvořený vlastní kód PIN, zadejte pro přístup k funkci zabezpečení výchozí kód PIN. Po prvním vyvolání funkce zabezpečení si změňte PIN funkcí **Změna kódu PIN**.

✓ **Hodn. pro rodiče BD**: Zabraňuje přehrávání disků Blu-ray s konkrétní nebo vyšší věkovou klasifikací, pokud nebude zadán kód PIN.

✓ **Hodn. pro rodiče DVD**: Zabraňuje přehrávání disků DVD s konkrétní nebo vyšší číselnou klasifikací, pokud nebude zadán kód PIN.

✓ **Změna kódu PIN**: Změna 4místného kódu PIN chránícího přístup k funkcím zabezpečení.

▪ Pokud kód PIN zapomenete:

1. Vyjměte disk a odpojte všechna paměťová zařízení s rozhraním USB.
2. Stiskněte tlačítko ■ na horním panelu alespoň na 5 sekund.
   Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci a napájení se automaticky vypne.
   Při dalším zapnutí přístroje se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení.

Obecné

Níže uvedené možnosti můžete změnit podle svých preferencí.

✓ **Přední displej**: Nastavení jasu podsvícení předního panelu.

✓ **Časové pásmo**: Nastavte časové pásmo, v němž se nacházíte.

✓ **Průhlednost menu**: Nastavení průhlednosti rámečku nabídky.

Anynet+ (HDMI-CEC)

Anynet+ je pohodlná funkce, která umožňuje propojený provoz s jinými produkty Samsung s funkcí Anynet+ a umožňuje jejich ovládání dálkovým ovládáním televizoru Samsung. Chcete-li tuto funkci použít, připojte tento přehrávač k televizoru Samsung s podporou Anynet+ pomocí kabelu HDMI.

DivX® Video On Demand

Zobrazení kódu registrace DivX® VOD potřebného k zakoupení a přehrávání obsahu DivX® VOD.

Podpora

Vzdálená správa

Pokud je povolena, tato funkce umožní technikům střediska telefonické podpory Samsung na dálku diagnostikovat a opravovat problémy. Vyžaduje aktivní připojení k Internetu.

| POZNÁMKY |

- Služba Vzdálená správa nemusí být v některých zemích k dispozici.
- Použití vzdálené správy
  1) Zavolejte na kontaktní centrum společnosti Samsung a požádejte o vzdálenou podporu.
  2) Na televizoru otevřete nabídku přehrávače a přejděte do části Podpora.
  3) Vyberte položku **Vzdálená správa** a přečtěte si a odsouhlaste smlouvu o poskytování služeb. Když se zobrazí obrazovka pro zadání kódu PIN, předejte agentovi kód PIN.
  4) Agent se připojí k vašemu přehrávači.

Aktualizace softwaru

Tato nabídka slouží k aktualizaci softwaru přístroje, která zvýší jeho výkon nebo zpřístupní další služby.

Kontaktovat Samsung

Poskytne kontaktní informace pro podporu přehrávače.

Obnov.

Obnoví výchozí tovární nastavení kromě nastavení sítě a funkce Smart Hub a poté spustí funkci Nastavení. Pokud chcete funkci použít, musíte zadat kód PIN. Výchozí bezpečnostní kód PIN je 0000.

Sítě a Internet

Při připojení přehrávače k síti lze používat síťové aplikace a funkce jako jsou služby Smart Hub a BD-LIVE a také aktualizovat software přehrávače. Další informace o přístupu k internetovým službám a jejich použití naleznete v kapitole Síťové služby na stranách 39 – 46. Pokyny pro konfiguraci síťového připojení:

Konfigurace síťového připojení

Nejprve kontaktujte poskytovatele připojení, který vám sdělí, zda máte statickou nebo dynamickou adresu IP. Pokud je adresa dynamická a používáte kabelové nebo bezdrátové připojení, doporučujeme použít níže popsané automatické postupy.

Při připojování ke kabelové síti připojte přehrávač ke směrovači pomocí kabelu LAN před tím, než začnete s konfigurací.

Při připojování k bezdrátové síti odpojte před zahájením postupu všechna kabelová připojení. Zahajte konfiguraci síťového připojení následujícím postupem:

Kabelová síť

❑ **Kabel – automatický postup**

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Síť** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko .
4. Na obrazovce **Nastavení sítě** vyberte položku **Kabel** a stiskněte tlačítko .
5. Vyberte položku **Připojit** a stiskněte tlačítko . Přístroj rozpozná připojený kabel, ověří připojení sítě a připojí se k ní.

❑ Kabel – ruční konfigurace

Pokud máte statickou adresu IP nebo automatický postup nefunguje, je třeba nastavit hodnoty **Nastavení sítě** ručně.

Proveďte kroky 1 a 2 v části Kabelová síť – automatická konfigurace a poté postupujte takto:

1. Vyberte **Stav sítě**. Přístroj se pokusí vyhledat síť a poté zobrazí zprávu o tom, že se připojení nezdařilo.
2. Ve spodní části obrazovky vyberte položku **Nast. IP** a poté stiskněte tlačítko . Otevře se obrazovka **Nast. IP**.
3. Vyberte pole **Nast. IP** a stiskněte tlačítko .
4. V poli **Nast. IP** vyberte položku **Zadat ručně** a stiskněte tlačítko .
5. Vyberte hodnotu, kterou chcete zadat (například **Adresa IP**), a stiskněte tlačítko . Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte hodnotu. Číslice lze zadávat také pomocí tlačítek ▲▼. Mezi jednotlivými poli pro zadávání v rámci dané hodnoty lze přecházet pomocí tlačítek ◄► na dálkovém ovládání. Po zadání jedné hodnoty stiskněte tlačítko .
6. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ přejděte na další hodnotu a zadejte příslušné číslice podle pokynů v kroku 5.
7. Opakujte kroky 5 a 6, až vyplníte všechny hodnoty.

| POZNÁMKA |

- Hodnoty nastavení sítě vám sdělí poskytovatel připojení k internetu.

8. Po zadání všech hodnot vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko . Přístroj ověří připojení sítě a připojí se k ní.

Bezdrátová síť

Připojení k bezdrátové síti lze nastavit čtyřmi způsoby:

- automatická konfigurace bezdrátové sítě
- ruční konfigurace bezdrátové sítě
- WPS(PBC)
- PIN WPS

Po dokončení konfigurace připojení k bezdrátové síti se odpojí veškerá zařízení v bezdrátové síti, která byla připojena k tomuto přístroji. Odpojí se i připojení ke kabelové síti, bylo-li zavedeno.

❑ Bezdrát. – automatická konfigurace

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Síť** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko .
4. Na obrazovce **Nastavení sítě** vyberte **Bezdrát.** a poté stiskněte tlačítko . Přístroj vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.

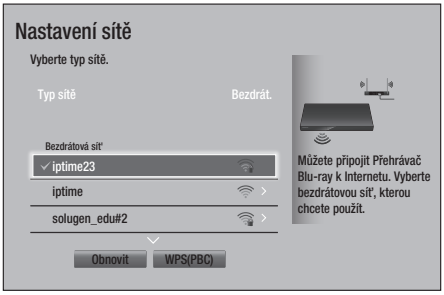

5. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko .
6. Na obrazovce Zabezpečení zadejte bezpečnostní kód nebo heslo sítě. Čísla zadávejte pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání. Písmena zadávejte tak, že je vyberete pomocí tlačítka se šipkou a poté stisknete tlačítko .

| POZNÁMKA |

- Chcete-li, aby se při zadávání zobrazovaly znaky hesla, vyberte pomocí tlačítek se šipkami položku **Zobrazit heslo** na pravé straně a poté stiskněte tlačítko .

7. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko . Přístroj ověří připojení sítě a připojí se k ní.
8. Po dokončení ověření vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKA |

- Bezpečnostní kód nebo heslo naleznete na jedné z obrazovek nastavení směrovače nebo modemu.

❑ Bezdrát. – ruční konfigurace

Pokud máte statickou adresu IP nebo automatický postup nefunguje, je třeba nastavit hodnoty **Nastavení sítě** ručně.

1. Postupujte podle pokynů v části Bezdrátová síť – automatická konfigurace až po krok 5.
2. Přístroj se pokusí vyhledat síť a poté zobrazí zprávu o tom, že se připojení nezdařilo.
3. Ve spodní části obrazovky vyberte položku **Nast. IP** a poté stiskněte tlačítko . Otevře se obrazovka **Nast. IP**.
4. Vyberte pole **Nast. IP** a stiskněte tlačítko .
5. V poli **Nast. IP** vyberte položku **Zadat ručně** a stiskněte tlačítko .
6. Vyberte hodnotu, kterou chcete zadat (například **Adresa IP**), a stiskněte tlačítko . Pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání zadejte hodnotu. Číslice lze zadávat také pomocí tlačítek ▲▼. Mezi jednotlivými poli pro zadávání v rámci dané hodnoty lze přecházet pomocí tlačítek ◄► na dálkovém ovládání. Po zadání jedné hodnoty stiskněte tlačítko .
7. Pomocí tlačítek ▲ nebo ▼ přejděte na další hodnotu a zadejte příslušné číslice podle pokynů v kroku 6.
8. Opakujte kroky 6 a 7, až vyplníte všechny hodnoty.

| POZNÁMKA |

- Hodnoty nastavení sítě vám sdělí poskytovatel připojení k internetu.

9. Po dokončení vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko . Otevře se obrazovka Zabezpečení.
10. Na obrazovce Zabezpečení zadejte bezpečnostní kód nebo heslo sítě. Čísla zadávejte pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání. Písmena zadávejte tak, že je vyberete pomocí tlačítek ▲▼◄► a poté stisknete tlačítko .
11. Po dokončení vyberte položku **Hotovo** na pravé straně obrazovky a stiskněte tlačítko . Přístroj ověří připojení sítě a připojí se k ní.
12. Poté, co přístroj ověří připojení k síti, vyberte položku **OK** a stiskněte tlačítko .

❑ WPS(PBC)

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Síť** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko .
4. Na obrazovce **Nastavení sítě** vyberte **Bezdrát.** a poté stiskněte tlačítko .
5. Stiskněte tlačítko ▲ na dálkovém ovládání a poté pomocí tlačítka ► vyberte **WPS(PBC)**.
6. Stiskněte tlačítko na dálkovém ovládání. Zobrazí se hlášení „Do dvou minut stiskněte tlačítko PBC na směrovači“.
7. Do dvou minut stiskněte tlačítko **WPS(PBC)** na směrovači. Přístroj automaticky načte všechna potřebná nastavení sítě a připojí se k síti. Otevře se obrazovka **Stav sítě**. Po ověření síťového připojení se přístroj připojí k síti.

❑ PIN WPS

Než začnete, otevřete v počítači nabídku nastavení směrovače a přejděte na obrazovku s polem pro zadání kódu **PIN WPS**.

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Sít'** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Nastavení sítě** a stiskněte tlačítko .
4. Na obrazovce **Nastavení sítě** vyberte **Bezdrát.** a poté stiskněte tlačítko . Přístroj vyhledá dostupné sítě a zobrazí jejich seznam.
5. Vyberte požadovanou síť a stiskněte tlačítko .
6. Vyberte položku **PIN WPS** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno PIN.
7. Zadejte kód PIN do pole **PIN WPS** na obrazovce nastavení směrovače a uložte nastavení.

| POZNÁMKY |

- Pokyny pro zobrazení obrazovky nastavení směrovače naleznete v uživatelské příručce ke směrovači nebo vám je poskytne výrobce směrovače.
- V případě připojení WPS nastavte na směrovači metodu šifrování AES. Připojení WPS nepodporuje zabezpečení WEP.

Wi-Fi Direct

Tato funkce umožňuje připojení zařízení s podporou Wi-Fi Direct k přístroji i mezi sebou navzájem pomocí sítě klient-klient bez potřeby směrovače.

| POZNÁMKA |

- Přenosy prostřednictvím Bluetooth mohou rušit signál funkce Wi-Fi Direct. Před použitím funkce **Wi-Fi Direct** doporučujeme vypnout funkci Bluetooth na mobilním zařízení.

1. Zapněte zařízení Wi-Fi Direct a aktivujte na něm funkci **Wi-Fi Direct**.
2. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Sít'** a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte položku **Wi-Fi Direct** a stiskněte tlačítko . Zobrazí se seznam zařízení Wi-Fi Direct, k nimž se lze připojit.

| POZNÁMKY |

- Při použití funkce **Wi-Fi Direct** dojde k odpojení kabelových i bezdrátových síťových spojení.
- Při použití funkce **Wi-Fi Direct** nelze zobrazit textové soubory s příponami .TXT nebo .DOC.

Aktualizace softwaru

Tato nabídka slouží k aktualizaci softwaru přístroje, která zvýší jeho výkon nebo zpřístupní další služby.

- V průběhu aktualizace nikdy nevypínejte ani nezapínejte přehrávač ručně.

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Podpora** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Aktualizace softwaru** a stiskněte tlačítko .
4. Chcete-li nyní stáhnout aktualizační software a provést aktualizaci, vyberte položku **Aktualizovat** a stiskněte tlačítko .
5. Chcete-li, aby přístroj automaticky stáhl aktualizační software, když je dostupný, vyberte položku **Autom. aktualizace** a stiskněte tlačítko . Další informace naleznete v kapitole „Autom. aktualizace“ na straně 26.

| POZNÁMKY |

- Aktualizace je dokončena poté, co se přehrávač vypne a následně sám znovu zapne.
- Společnost Samsung Electronics nenese odpovědnost za poruchy přehrávače způsobené nestabilitou připojení k Internetu ani nedbalostí uživatele během aktualizace softwaru.
- Pokud chcete aktualizaci přerušit během stahování aktualizačního softwaru, stiskněte tlačítko .
- Během aktualizace systému se na předním panelu zobrazuje text „UPDATE“.

Aktualizovat

1. Vyberte **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat**.
2. Při online aktualizaci se stahuje a instaluje aktualizace softwaru přímo z internetu.
   - Pokud zvolíte položku **Ne**, přístroj aktualizaci zruší.

| POZNÁMKY |

- Po dokončení aktualizace softwaru můžete zobrazit informace o novém softwaru pomocí položky Informace o produktu na obrazovce Kontaktovat Samsung.
- Během aktualizace softwaru přehrávač nevypínejte. Může to způsobit poruchu přehrávače.

Autom. aktualizace

Funkci **Autom. aktualizace** můžete nastavit tak, aby přehrávač stahoval aktualizační software režimu Autom. aktualizace.
To umožňuje přehrávači stáhnout aktualizační software automaticky v čase, kdy jej nepoužíváte.

1. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Autom. aktualizace** a stiskněte tlačítko .
2. Vyberte položku **Zapnuto** / **Vypnuto**.

| POZNÁMKA |

- Aby bylo možné používat funkci **Autom. aktualizace**, musí být přístroj připojen k Internetu.

Aktualizace z paměťového zařízení USB

Chcete-li provést aktualizaci z paměťového zařízení USB, postupujte takto:

1. Navštivte web společnosti Samsung v počítači a stáhněte balíček aktualizace do zařízení USB.
2. Balíček aktualizace uložte do kořenové složky zařízení USB.
   - V opačném případě nebude přístroj moci vyhledat aktualizační balíček.
3. Připojte zařízení USB s aktualizačním balíčkem k přístroji.
4. Vyberte **Podpora** > **Aktualizace softwaru** > **Aktualizovat**.
5. Software se aktualizuje s použitím balíčku aktualizace v zařízení USB.

| POZNÁMKY |

- Při aktualizaci pomocí paměťového zařízení USB musí být přihrádka disku prázdná.
- Po dokončení aktualizace softwaru můžete zobrazit informace o novém softwaru pomocí položky Informace o produktu na obrazovce Kontaktovat Samsung.
- Během aktualizace softwaru přístroj nevypínejte. Může to způsobit jeho poruchu.
- Aktualizaci softwaru přes port USB lze provádět pouze z paměťového zařízení USB.

Přehrávač disků Blu-ray umožňuje přehrávat obsah z disků Blu-ray, DVD a CD, zařízení USB, počítačů, chytrých telefonů a tabletů, a obsah z Internetu.
Chcete-li přehrávat obsah umístěný na počítači nebo v mobilních zařízeních, musí být tato zařízení a tento přístroj připojeny ke stejné síti. Chcete-li přehrávat obsah z počítače, musí být na počítači nainstalován software DLNA a přehrávač disků Blu-ray musí být připojen k počítači prostřednictvím sítě.

| POZNÁMKA |

- V počítačích s operačními systémy Windows 7 a Windows 8 je software DLNA již nainstalován jako funkce „Přehrát v zařízení“ v přehrávači Windows Media Player.

Přehrávání komerčních disků

1. Stiskem tlačítka ⏏ otevřete přihrádku disku.
2. Disk jemně umístěte do přihrádky tak, aby etiketa disku směřovala nahoru.

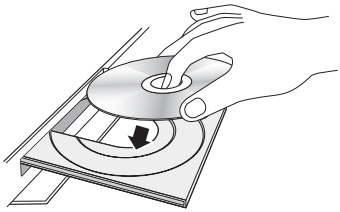

3. Stiskem tlačítka ⏏ zavřete přihrádku disku. Přehrávání začne automaticky.
4. Pokud se přehrávání nespustí automaticky, stiskněte tlačítko ▶ na dálkovém ovládání.

Uskladnění disků a práce s nimi

- Jak držet disk
  - Otisky prstů a škrábance na disku mohou způsobit snížení kvality obrazu a zvuku nebo přeskakování.

  - Nedotýkejte se povrchu disku v místech se záznamem.
  - Držte disk za okraje, aby se na jeho povrch nedostaly otisky prstů.
  - Nelepte na disk papír ani lepicí pásku.
- Čištění disků
  - Pokud se na disk dostanou otisky prstů nebo nečistoty, očistěte jej pomocí čisticího prostředku ředěného vodou a otřete jej měkkým hadříkem.

  - Při čištění disk jemně otírejte ve směru od středu k okraji.
- Uskladnění disků
  - Nenechávejte disky na přímém slunečním světle.
  - Disky uchovávejte v chladném větraném prostoru.
  - Disky uchovávejte v čistém ochranném obalu a ve svislé poloze.

Prohlížení fotografií, přehrávání videí a hudby (tzv. multimédia)

Pomocí přístroje lze prohlížet a přehrávat multimediální obsah uložený v paměťovém zařízení USB, chytrém telefonu, fotoaparátu nebo počítači.

| POZNÁMKY |

- Pomocí přístroje nelze přehrávat nebo prohlížet nepodporovaný multimediální obsah nebo obsah uložený v nepodporovaném paměťovém zařízení.
- Před připojením zařízení USB si zazálohujte důležité soubory. Společnost Samsung neodpovídá za případnou ztrátu nebo poškození souborů.

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého v zařízení USB

1. Připojte zařízení USB k přístroji.
2. Stiskněte tlačítko **HOME** a na panelu **MULTIMÉDIA** vyberte **Paměť**. Zobrazí se seznam zařízení USB připojených k přístroji.
3. Vyberte zařízení, k němuž se chcete připojit. Zobrazí se složky a soubory ve zvoleném zařízení USB.
4. V seznamu vyberte požadovaný multimediální obsah. Multimediální obsah se začne přehrávat.

| POZNÁMKA |

- Můžete také vybrat typ obsahu, který chcete přehrávat (například videa), poté vybrat soubor k přehrávání a stiskem tlačítka ▶ spustit přehrávání.

5. Tlačítkem ■ nebo **RETURN** přehrávání ukončíte.

| POZNÁMKA |

- Pokud k přístroji připojíte zařízení USB, zobrazí se okno pro procházení složek a souborů na zařízení USB.

Přehrávání multimediálního obsahu uloženého v počítači nebo mobilním zařízení

Pomocí přístroje lze prohlížet a přehrávat multimediální obsah uložený v počítači nebo mobilním zařízení připojeném do stejné sítě jako přístroj.

| POZNÁMKY |

- Tato funkce je dostupná pouze u telefonů Samsung s podporou funkce DLNA.
- Při přehrávání multimediálních souborů prostřednictvím serveru DLNA třetího výrobce může dojít k potížím s kompatibilitou.
- V případě některých typů kódování a formátů souborů nemusí být možné přehrát obsah sdílený počítačem nebo mobilním zařízením. Kromě toho také nemusí být dostupné některé funkce.
- V závislosti na stavu sítě se může stát, že se multimediální obsah nebude přehrávat plynule. Pokud není přehrávání plynulé, použijte paměťové zařízení USB.

1. Připojte mobilní zařízení a přístroj.
2. Stiskněte tlačítko **HOME** a na panelu **MULTIMÉDIA** vyberte **Síťové zařízení**. Zobrazí se seznam všech úložných zařízení připojených ke stejné síti jako přístroj.
3. Vyberte požadované úložné zařízení. Zobrazí se složky a soubory sdílené zvoleným úložným zařízením.
4. V seznamu vyberte požadovaný multimediální obsah. Multimediální obsah se začne přehrávat.

| POZNÁMKA |

- Můžete také vybrat typ obsahu, který chcete přehrávat (například videa), poté vybrat soubor k přehrávání a stiskem tlačítka ▶ spustit přehrávání.

5. Tlačítkem ■ nebo **RETURN** přehrávání ukončíte.

Povolení připojení k mobilnímu zařízení

(**HOME → Nastavení → Síť' → Nastavení multimediálních azřízení**)

Aby bylo možné přehrávat multimediální obsah uložený v mobilním zařízení, je třeba povolit připojení přístroje a mobilního zařízení.

| POZNÁMKA |

- Připojení k mobilnímu zařízení lze uskutečnit na jakémkoli zařízení DLNA DMC. Funkce DLNA DMC umožňuje připojení mobilních zařízení k přístroji, prohledávání multimediálního obsahu a ovládání přehrávání na tomto přístroji.

1. Přejděte na **Nastavení** > **Síť'** a zvolte **Nastavení multimediálních azřízení**. Zobrazí se seznam všech mobilních zařízení připojených ke stejné síti jako přístroj.
2. Povolte připojení zařízení, které chcete připojit k přístroji. Lze přehrávat multimediální soubory pouze z těch zařízení, jimž bylo povoleno připojení k přístroji.

| POZNÁMKA |

- Když mobilní zařízení vydá požadavek na přehrání multimediálního obsahu, na obrazovce televizoru připojeného k přístroji se zobrazí okno potvrzení připojení, které umožní snadné připojení mobilního zařízení.

Přehrávání disku s uživatelským obsahem

Můžete přehrávat multimediální soubory, které jste nahráli na disky Blu-ray, DVD nebo CD.

1. Vložte uživatelem vytvořený disk do přihrádky disku potištěnou stranou nahoru, poté přihrádku disku zavřete. Zobrazí se okno Přip. nové zař.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte typ obsahu, který chcete zobrazit nebo přehrávat **Vše**, **Fotografie**, **Videa**, nebo **Hudba** a stiskněte tlačítko ↵.

| POZNÁMKA |

- Přehrávač zobrazí složky pro všechny typy obsahů, ale zobrazí jen takové soubory, jejichž typ jste vybrali v kroku 2. Pokud například vyberete možnost Hudba, zobrazí se jen hudební soubory. Tento výběr lze změnit návratem na obrazovku **MULTIMÉDIA** a opakováním kroku 2.

3. Zobrazí se obrazovka se seznamem obsahu zařízení. V závislosti na uspořádání obsahu se zobrazí složky, jednotlivé soubory nebo obojí.
4. Dle potřeby stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte složku a stiskněte tlačítko ⏎.
5. Stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor, který chcete zobrazit nebo přehrávat, a stiskněte tlačítko ⏎.
6. Jedním nebo více stisky tlačítka **RETURN** opustíte aktuální obrazovku nebo složku, nebo se vrátíte na hlavní obrazovku. Stiskem tlačítka **EXIT** se vrátíte přímo na hlavní obrazovku.
7. Pokyny pro přehrávání videa, hudby a fotografií na disku jsou uvedeny na stranách 31 – 38.

Ovládání přehrávání videa

Prostřednictvím přístroje lze ovládat přehrávání videa uloženého na DVD, zařízení USB, v mobilním zařízení nebo počítači. U některých typů obsahu nebo disků nemusí být některé funkce popsané v této příručce dostupné.

Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání videa

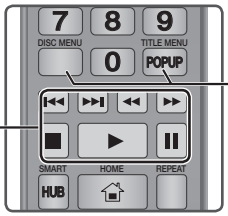

Tlačítka související s přehráváním

V režimu vyhledávání, zpomaleného přehrávání a přehrávání po krocích přístroj nepřehrává zvuk.

- Pro návrat k přehrávání normální rychlostí stiskněte tlačítko ▶.

Tlačítko ▶	Spuštění přehrávání.
Tlačítko ■	Zastavení přehrávání.
Tlačítko ❚❚	Pozastavení přehrávání.
Zrychlené přehrávání	Během přehrávání stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶. Po každém stisku tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ se rychlost přehrávání změní.
Zpomalené přehrávání	V režimu pozastavení stiskněte tlačítko ▶▶. Po každém stisku tlačítka ▶▶ se rychlost přehrávání změní.
Přehrávání po krocích	V režimu pozastavení stiskněte tlačítko ❚❚. Při každém stisknutí tlačítka ❚❚ se zobrazí nový snímek.
Přeskočení úseku videa	Během přehrávání stiskněte tlačítko ⏮ nebo ⏭. Při každém stisku tlačítka ⏮ nebo ⏭ přejdete na předchozí respektive následující kapitolu nebo soubor.

Používání nabídky disku, nabídky titulu, kontextové nabídky a seznamu titulů

Tlačítko DISC MENU	Stisknutím tohoto tlačítka během přehrávání vyvoláte nabídku disku.
Tlačítko TITLE MENU	Stisknutím tohoto tlačítka během přehrávání vyvoláte nabídku titulu. • Pokud je na disku výběr, stisknutím tlačítka **zobr.** přejdete na výběr.
Tlačítko POPUP MENU	Stisknutím tohoto tlačítka během přehrávání vyvoláte kontextovou nabídku.

Použití nabídky Nastavení během přehrávání

Během přehrávání nebo v režimu pozastavení stiskněte tlačítko **TOOLS**.

Pomocí tlačítek ▲▼◀▶ vyberte položku a poté stiskněte tlačítko ↵.

Přehrát od začátku	Návrat na začátek filmu. Vyberte tuto položku a stiskněte tlačítko ↵.
Vybrat scénu	- **Hledat názvy** : Pokud je na disku nebo zařízení více než jeden film, spusťte takto jiný titul. 1. Vyberte položku **Hledat názvy** a stiskněte tlačítko ↵. 2. Stiskem tlačítek ▲▼ vyberte titul a stiskněte tlačítko ↵. **| POZNÁMKA |** ▸ Chcete-li vyhledat titul na disku DVD, stiskněte v režimu zastavení tlačítko INFO a zadejte číslo požadovaného titulu (01, 02…).

Vybrat scénu	- **Hledat kapitoly** : Výběr kapitoly k přehrání. 1. Vyberte položku **Hledat kapitoly** a stiskněte tlačítko ↵. 2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte kapitolu a stiskněte tlačítko ↵. - **Hledat na časové ose** : Spuštění přehrávání filmu od zadaného časového bodu. 1. Vyberte položku **Hledat na časové ose** a stiskněte tlačítko ↵. 2. Pomocí číselných tlačítek zadejte požadovaný časový bod a poté stiskněte tlačítko ↵. **I POZNÁMKY I** ▸ Pomocí tlačítek ◄► můžete také převíjet film vpřed či vzad. Při každém stisknutí tlačítek ◄► e film převine o jednu minutu vpřed respektive vzad. ▸ Pokud je informace indexu souboru poškozená nebo pokud soubor nepodporuje indexování, nebude možné použít funkci **Vybrat scénu**. ▸ Pokud spouštíte soubory na síťovém zařízení na počítači připojeném k přehrávači přes síť, funkce **Vybrat scénu** nemusí fungovat.

3D	Použití nabídky 3D při přehrávání souboru 3D. **I POZNÁMKY I** ▸ Nabídka 3D se nabídne pouze v případě, že přehráváte video soubor 3D. ▸ Při přehrávání videa 3D nastavte v nastavení 3D v přístroji možnost Vedle sebe nebo Nahoře a dole, aby tak nastavení přístroje odpovídalo formátu obsahu 3D. ▸ Pokud v režimu 3D přejdete na hlavní obrazovku nebo na obrazovku Smart Hub, přístroj se automaticky přepne do režimu 2D.
Hledat	- **Hledat scénu** : Použití této funkce během přehrávání filmu umožňuje kdykoliv poté znovu přehrát pouze požadovanou scénu nebo pustit film od požadované scény. - **Hledat názvy** : Pokud je na disku nebo zařízení více než jeden film, spusťte takto jiný titul. - **Hledat na časové ose** : Spuštění přehrávání filmu od zadaného časového bodu.
Nastavení titulků	Nastavení požadovaných možností titulků.
Režim Opakování	Možnost opakování titulu, kapitoly nebo konkrétního úseku.
Celá obrazovka	Možnost nastavení velikosti obrazu videa.

Režim obrazu	Možnost nastavení režimu obrazu. - **Dynamický** : Vyšší ostrost a jas. - **Standardní** : Nastavení obrazu vhodné pro většinu příležitostí. - **Film** : Nejlepší nastavení obrazu pro sledování filmů. - **Uživatel** : Umožňuje nastavit vlastní ostrosti a redukci šumu. **I POZNÁMKA I** ▸ Při použití funkce BD Wise se tato nabídka nezobrazí.
Multiroom Link	Nastavení hlasitosti. - **Hlasitost** : Nastavení hlasitosti. Stiskněte tlačítka ◄► na dálkovém ovládání. - **Ztlumit** : Ztlumení zvuku tohoto přehrávače. Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku. **I POZNÁMKA I** ▸ Tato nabídka je dostupná, pouze když je přístroj připojen k reproduktoru kompatibilnímu s funkcí Multiroom Link.
Zvuk	Nastavení požadovaného jazyka zvuku.
Synch. zvuku	Nastavení synchronizace zvuku.
Titulky	Nastavení požadovaného jazyka titulků.
Úhel	Možnost zobrazení scény z jiného úhlu. V položce je zobrazen počet úhlů záběru, které lze zobrazit. Pokud disk Blu-ray/DVD obsahuje více záběrů určité scény, můžete si vybrat úhel, z nějž budete scénu sledovat.
Informace	Zobrazení informací o video souboru.
Obraz BONUSVIEW	Nastavení požadované možnosti funkce BonusView.
Zvuk BONUSVIEW	

I POZNÁMKY I

- ▸ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.
- ▸ Video soubory s vysokým datovým tokem 20 Mb/s a více kladou vysoké nároky na výkon přístroje a mohou způsobit přerušení přehrávání.

Použití nabídek Řazení podle a Možnosti

Použití nabídky Řazení podle

Na obrazovce se soubory videa vyberte položku a poté stiskněte tlačítko .

Datum	Seskupí všechny soubory fotografií na médiu nebo paměťovém zařízení podle data. Pro zobrazení fotografií v dané skupině klepněte na skupinu.
Titul	Zobrazí se všechny soubory videa na médiu nebo paměťovém zařízení seřazené podle názvu.
Složka	Zobrazí se všechny složky na médiu nebo paměťovém zařízení v abecedním pořadí.

I POZNÁMKA I

- ▸ Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.

Použití nabídky Možnosti

Na obrazovce se soubory videa vyberte položku a poté stiskněte tlačítko .

Přehrát vybrané	Výběr konkrétních souborů k přehrávání. U všech médií funguje v podstatě stejně.
Odeslat	Odeslání vybraných souborů na webovou stránku (Picasa, Facebook atd.) nebo zařízení. Tuto nabídku využijete, jen pokud jste si zřídili účet online služby a poté se přihlásili funkcí Přihlásit Další informace naleznete v kapitole „Použití funkce Odeslat“ na straně 38.

Ovládání přehrávání hudby

Prostřednictvím přístroje lze ovládat přehrávání hudby uložené na DVD, zařízení USB, v mobilním zařízení nebo počítači.

U některých typů obsahu nebo disků nemusí být některé funkce popsané v této příručce dostupné.

Tlačítka na dálkovém ovládání používaná pro přehrávání hudby

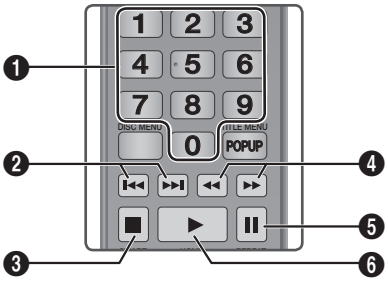

❶	**ČÍSELNÁ** tlačítka : Stiskněte tlačítko s číslem stopy. Vybraná stopa se začne přehrávat.
❷	tlačítka ⏮ ⏭ : Přechod na předchozí/následující stopu.
❸	tlačítka ■ : Zastavení přehrávání stopy.
❹	**Rychlé přehrávání (pouze u audio CD (CD-DA))** Během přehrávání stiskněte tlačítko ◀◀ nebo ▶▶. Po každém stisku tlačítka ◀◀ nebo ▶▶ se rychlost přehrávání změní.
❺	tlačítka ❚❚ : Pozastavení přehrávání stopy.
❻	tlačítka ▶ : Přehrání aktuálně vybrané stopy.

| POZNÁMKA |

- Pokud do pěti sekund po vložení audio CD nestisknete žádné tlačítko, obrazovka se zobrazí v režimu celé obrazovky. Chcete-li se přesunout zpět na obrazovku Playlist, stiskněte tlačítko **RETURN** na dálkovém ovládání.

Použití nabídky Možnosti během přehrávání

Na obrazovce přehrávání hudby vyberte pomocí tlačítek ▲▼◀▶ položku ⚙ a poté stiskněte tlačítko ↵.

Přehrát vybrané	Možnost výběru konkrétních stop k přehrání. U všech médií funguje v podstatě stejně. Viz kapitola „Vytvoření playlistu z audio CD“ na stranách 35–36.
Konverze	Tato funkce převádí CD audio na formát mp3 a ukládá konvertované soubory na zařízení USB nebo na mobilní zařízení připojené k přístroji. Další informace naleznete v kapitole „Konverze“ na straně 36.
Informace	Zobrazení informací o obsahu.

| POZNÁMKA |

- Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.

Použití nabídek Řazení podle a Možnosti na obrazovce se soubory

Použití nabídky Řazení podle

Na obrazovce s hudebními soubory vyberte položku a stiskněte tlačítko .

Skladba	Zobrazí se všechny hudební stopy na médiu nebo paměťovém zařízení v abecedním pořadí.
Album	Zobrazí se všechny hudební stopy na médiu nebo paměťovém zařízení setříděné podle alb.
Interpret	Zobrazí se všechny hudební stopy na médiu nebo paměťovém zařízení setříděné podle interpretů.
Žánr	Zobrazí se všechny hudební stopy na médiu nebo paměťovém zařízení setříděné podle žánrů.
Složka	Zobrazí se všechny složky na médiu nebo paměťovém zařízení.

| POZNÁMKA |

- Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.

Použití nabídky Možnosti

Na obrazovce s hudebními soubory vyberte položku a stiskněte tlačítko .

Přehrát vybrané	Výběr konkrétních stop k přehrávání. U všech médií funguje v podstatě stejně. Další informace naleznete v kapitole „Opakování stop audio CD“ na straně 35.
Odeslat	Vyberte pro odeslání vybraných souborů do jiného zařízení. Další informace naleznete v kapitole „Použití funkce Odeslat“ na straně 38.
Kódování	Nastavení možností kódování textu.
Přid. do výběru	Vytvoření výběru.

| POZNÁMKA |

- Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.

Opakování stop audio CD

Lze nastavit, aby přístroj opakoval stopy obsažené na audio CD (CD-DA/MP3).

1. Na obrazovce přehrávání stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte vlevo dole na obrazovce položku a poté stiskněte tlačítko .
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte požadovaný režim opakování – **Vyp**, **Jedna skl.**, nebo **Všechny** – a stiskněte tlačítko .

Náhodné přehrávání stop audio CD

Lze nastavit, aby přehrávač přehrával stopy na audio CD (CD-DA/MP3) v náhodném pořadí.

1. Na obrazovce přehrávání stiskem tlačítek ▲▼◄► vyberte vlevo dole na obrazovce položku a poté stiskněte tlačítko .
2. Pomocí tlačítek ▲▼ nastavte režim náhodného přehrávání na **Zapnuto**, nebo **Vyp** a poté stiskněte tlačítko .

Vytvoření playlistu z audio CD

1. Na obrazovce přehrávání vyberte položku a stiskněte tlačítko . Otevře se nabídka **Nastavení**.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Přehrát vybrané** a poté stiskněte tlačítko .
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu a stiskněte tlačítko . Nalevo od stopy se zobrazí značka.

4. Opakováním kroku 3 vyberte a označte další stopy.
5. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu, přesuňte se na stopu a znovu stiskněte tlačítko ⏎. Označení stopy zmizí.
6. Až skončíte, pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Přehrát** a poté stiskněte tlačítko ⏎. Znovu se zobrazí obrazovka přehrávání, avšak pouze se stopami, které jste označili. Vybrané stopy se začnou přehrávat.

| POZNÁMKY |

- Pro disk Audio CD (CD-DA) můžete vytvořit playlist obsahující až 99 skladeb.
- Na obrazovce Přehrát výběr můžete rovněž vybrat možnosti **Vybrat vše**, **Smazat vše** a **Zrušit**.
  - Možnost **Vybrat vše** slouží k výběru všech stop. Touto volbou zrušíte případný výběr jednotlivých stop. Stiskem tlačítka **RETURN** na dálkovém ovládání nebo stiskem tlačítka **Přehrát** a poté stiskem tlačítka ⏎ zobrazíte na obrazovce Přehrávání hudby všechny stopy a přístroj začne přehrávat všechny stopy od stopy č. 001.
  - Možnost **Smazat vše** slouží ke zrušení výběru všech stop najednou. Poté vyberte jednotlivé stopy nebo pomocí **Vybrat vše** vyberte všechny stopy a stiskněte tlačítko **RETURN** na dálkovém ovládání. Pokud nepoužijete možnost **Vybrat vše** nebo nevyberete jednotlivé stopy, playlist se nezmění.
  - Možnost **Zrušit** zruší všechny změny provedené na obrazovce výběru stop k přehrání. Při návratu na obrazovku přehrávání se playlist nezmění.

Konverze

1. Připojte zařízení USB ke konektoru USB na přední straně přístroje.
2. Na obrazovce přehrávání vyberte položku ⚙ a stiskněte tlačítko ⏎. Otevře se nabídka **Nastavení**.
3. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Konverze** a poté stiskněte tlačítko ⏎.
4. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte stopu a stiskněte tlačítko ⏎. Nalevo od stopy se zobrazí značka.
5. Opakováním kroku 4 vyberte a označte další stopy.
6. Chcete-li odebrat stopu ze seznamu, přesuňte se na stopu a znovu stiskněte tlačítko ⏎. Označení stopy zmizí.
7. Po dokončení vyberte pomocí tlačítek ▲▼ položku **Konverze** a poté stiskněte tlačítko ⏎. Zobrazí se okno Konverze.
8. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte zařízení pro uložení konvertovaných souborů a stiskněte tlačítko ⏎.

| POZNÁMKA |

- Během konverze neodpojujte zařízení.

9. Chcete-li zrušit konverzi stopy, stiskněte tlačítko ⏎ a vyberte položku **Ano**. Pro pokračování konverze vyberte položku **Ne**.
10. Po dokončení konverze se zobrazí zpráva „Úspěšně zkonvertováno“. Stiskněte tlačítko ⏎.
11. Pro návrat na obrazovku přehrávání stiskněte tlačítko **RETURN** nebo vyberte tlačítko **Zrušit** a stiskněte tlačítko ⏎.

| POZNÁMKY |

- Tato funkce nefunguje při použití disků DTS Audio CD.
- Tato funkce nemusí být některými disky podporována.
- Tato funkce kóduje soubory do formátu MP3 s datovým tokem 192 kb/s.
- Na obrazovce Konverze můžete rovněž vybrat možnosti **Vybrat vše** a **Smazat vše**.
- Pomocí **Vybrat vše** vyberte všechny stopy a stiskněte tlačítko ⏎. Touto volbou zrušíte případný výběr jednotlivých stop.
- Pomocí **Smazat vše** zrušíte výběr všech stop najednou.

Prohlížení fotografií

Pomocí přístroje lze prohlížet fotografie uložené na disku DVD, paměťovém zařízení s rozhraním USB, v mobilním zařízení nebo v počítači.

Použití nabídky Nástroje během přehrávání

Během přehrávání nebo v režimu pozastavení stiskněte tlačítko **TOOLS**.
Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte položku a poté stiskněte tlačítko .

Nastavení prezentace	Nastavení možností prezentace. - **Rychlost** : Nastavení rychlosti prezentace. - **Efekty** : Nastavení efektu prezentace.
Otočit	Otočení obrazu. (Otočí obraz po nebo proti směru chodu hodinových ručiček.)
Lupa	Zvětšení aktuálního obrazu. (Až 4násobné zvětšení.)
Režim obrazu	Nastavení režimu obrazu. - **Dynamický** : Zvýšená ostrost obrazu. - **Standardní** : Nastavení obrazu vhodné pro většinu příležitostí. - **Film** : Nejlepší nastavení pro sledování filmů. - **Uživatel** : Umožňuje nastavit vlastní ostrosti a redukci šumu. **| POZNÁMKA |** ▸ Tuto nabídku nelze zobrazit při použití funkce **BD Wise**.
Hudební doprovod	Možnost poslechu hudby během prezentace fotografií. **| POZNÁMKA |** ▸ Počet hudebních souborů vyhledaných na externím zařízení se u jednotlivých zařízení liší.
Multiroom Link	Nastavení hlasitosti. - **Hlasitost** : Nastavení hlasitosti. Stiskněte tlačítka ◄► na dálkovém ovládání. - **Ztlumit** : Ztlumení zvuku tohoto přehrávače. Dalším stiskem tlačítka obnovíte původní hlasitost zvuku. **| POZNÁMKA |** ▸ Tato nabídka je dostupná, pouze když je přístroj připojen k reproduktoru kompatibilnímu s funkcí Multiroom Link.
Odeslat	Odeslání vybraného souboru do jiného zařízení.
Informace	Zobrazení informací o obsahu.

\| POZNÁMKY \|

- Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.
- Abyste mohli povolit funkci **Hudební doprovod**, musí být soubor fotografií uložen na stejném paměťovém zařízení jako hudební soubor.
  Upozorňujeme, že kvalitu zvuku může ovlivnit rychlost datového toku souboru MP3, velikost fotografie a způsob kódování.
- V celoobrazovkovém režimu nelze zvětšit titulky a grafiku prezentace.

Použití nabídek Řazení podle a Možnosti

Použití nabídky Řazení podle

Na obrazovce s fotografiemi vyberte položku a stiskněte tlačítko .

Datum	Seskupí všechny soubory fotografií na médiu nebo paměťovém zařízení podle data. Pro zobrazení fotografií v dané skupině klepněte na skupinu.
Titul	Zobrazí se všechny soubory fotografií na médiu nebo paměťovém zařízení seřazené podle názvu.
Složka	Zobrazí se všechny složky na médiu nebo paměťovém zařízení.

\| POZNÁMKA \|

- Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.

Použití nabídky Možnosti

Na obrazovce s fotografiemi vyberte položku a stiskněte tlačítko .

Prezentace	Spuštění prezentace. Postupně se zobrazí všechny soubory v aktuální složce. Informace o vytvoření prezentace z vybrané skupiny fotografií naleznete v části **Přehrát vybrané** níže.
Přehrát vybrané	Výběr konkrétních fotografií pro prohlížení. U všech médií funguje v podstatě stejně. Viz kapitola „Vytvoření playlistu z audio CD“ na stranách 35–36.
Odeslat	Odeslání vybraných souborů na webovou stránku (Picasa, Facebook atd.) nebo zařízení. Tuto nabídku využijete, jen pokud jste si zřídili účet online služby a poté se přihlásili funkcí přihlásit. Další informace naleznete v kapitole „Použití funkce Odeslat“ na straně 38.

| POZNÁMKY |

- Vzhled nabídky závisí na disku nebo paměťovém zařízení.

Odesílání souborů

Kopírování videí, hudby nebo fotografií

Obsah	DISK/Síťové zařízení → USB	DISK/USB → Síťové zařízení
Hudba	Podporováno	Podporováno
Fotografie	Podporováno	Podporováno
Videa	Podporováno	Podporováno

- Disk (CD-DA/CD-R/CD-RW, DVD±R (uzavřený)/ DVD+RW/DVD-RW (uzavřený)) → USB
- Při kopírování na USB není PTP USB k dispozici.

Použití funkce Odeslat

Soubory lze nahrát na síťové nebo jiné zařízení.

1. Na obrazovce s videem, hudebními soubory nebo fotografiemi stiskněte tlačítko . Zobrazí se nabídka **Možnosti**.
2. Pomocí tlačítek ▲▼ vyberte položku **Odeslat** a poté stiskněte tlačítko .
3. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte soubor a poté stiskněte tlačítko . Nalevo od souboru se zobrazí značka zaškrtnutí.
4. Opakováním kroku 3 vyberte a označte další soubory.
5. Chcete-li odebrat soubor ze seznamu, přesuňte se na soubor a opět stiskněte tlačítko .
   Zaškrtnutí je ze souboru odebráno.
6. Až skončíte, pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte položku **Odeslat** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se překryvné okno Odeslat se seznamem online služeb (Picasa, Facebook apod.) nebo zařízení, kam lze odesílat soubory.
7. Vyberte umístění a stiskněte tlačítko .
8. Přihlaste se ke svému účtu a postupujte podle pokynů na obrazovce.

| POZNÁMKA |

- Chcete-li odesílat soubory do online služby, musíte mít u této služby založený účet.

Po připojení přehrávače k síti můžete využívat různé síťové služby jako je streamování videa nebo internetové aplikace.

Abyste mohli využít síťové služby, musíte nejprve:

1. Připojit přehrávač k síti. (Viz strana 15.)
2. Konfigurovat nastavění sítě. (Viz strany 22 – 25)

Vytvoření účtu Samsung

Vytvořte si účet Samsung, abyste mohli těžit ze všeho, co společnost Samsung nabízí online. Vytvořte účty pro všechny členy domácnosti, aby měl každý člen přístup ke svým účtům na sítích Facebook, Twitter, atd. Účet Samsung musíte také mít, pokud chcete stahovat placené aplikace a půjčované filmy.

1. Na hlavní obrazovce stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka **Přihlásit**.
2. Pomocí tlačítek vyberte položku **Vytvořit účet** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka **Smluvní podmínky**, **Zásady ochrany osobních údajů pro** účtu Samsung.
3. Vyjádřete souhlas stisknutím tlačítka stiskněte tlačítko ► a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka **Vytvořit účet**.
4. Vyberte položku ID a stiskněte tlačítko . Zobrazí se okno klávesnice.
5. Pomocí klávesnice zadejte svou e-mailovou adresu. Pro přesun mezi znaky použijte tlačítka se šipkami. Znak vyberte stiskem tlačítka . Chcete-li psát velkými písmeny, vyberte položku **Caps** na levé straně. Chcete-li zadat další symboly, vyberte položku **123#&**.
6. Po dokončení vyberte na klávesnici tlačítko **Hotovo** a poté stiskněte tlačítko . Znovu se zobrazí obrazovka **Vytvořit účet**.
7. Stejným způsobem zadejte heslo, jméno a příjmení.
8. Vyberte pole pro datum narození a poté tlačítky se šipkami nahoru a dolů vyberte číslice. Můžete také stisknout tlačítka s číslicemi na dálkovém ovládání. Po dokončení stiskněte tlačítko .
9. Po dokončení zadání stiskněte tlačítko ► a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se připojení a zpráva o potvrzení účtu.
10. Stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka **Nastavit obrázek v profilu**.

| POZNÁMKA |

- Společnost Samsung pošle potvrzující e-mailovou zprávu na adresu, kterou jste zadali. Pro dokončení vytvoření účtu musíte otevřít e-mail a odpovědět na něj.

11. Vyberte obrázek pro identifikaci vašeho účtu a stiskněte tlačítko . Zobrazí se obrazovka **Účet vytvořen**.
12. Stiskněte tlačítko . Zobrazí se hlavní obrazovka.

Před použitím funkce SAMSUNG APPS

Pokud jste neprovedli nastavení služby Smart Hub, vyzve vás přístroj při prvním použití k provedení nastavení služby Smart Hub.

1. Na hlavní obrazovce vyberte budď **SAMSUNG APPS** a stiskněte tlačítko .
2. Pokud jste nenastavili službu Smart Hub, zobrazí se okno služby Smart Hub s dotazem, zda chcete provést nastavení služby Smart Hub. Vyberte položku **Ano** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte tlačítko **Start** a poté stiskněte tlačítko . Zobrazí se **Smluvní podmínky a Zásady ochr. dat** obrazovka.
4. Na obrazovce **přehledu dalších služeb, podmínek používání a možností** si přečtěte podmínky používání a zásady ochrany osobních údajů služby Smart Hub a potvrďte, že s nimi souhlasíte.
5. Přejděte do dolní části obrazovky a kliknutím na položku **Zobrazit detaily** zobrazte úplný text dokumentů.

| POZNÁMKA |

- S doplňujícími informacemi o ochraně osobních údajů není třeba vyjadřovat souhlas, ale pokud tak neučiníte, nemusí být dostupné některé funkce služby Smart TV.

6. Vyberte položku **Souhlasím se vším** a stiskněte tlačítko . Objeví se obrazovka Instalace dokončena. Stiskněte tlačítko .

Použití funkce SAMSUNG APPS

Můžete stahovat aplikace z internetu, otevírat je a zobrazovat je na televizoru. Přístup k některým aplikacím je podmíněn vytvořením účtu Samsung.

Stručný popis obrazovky SAMSUNG APPS

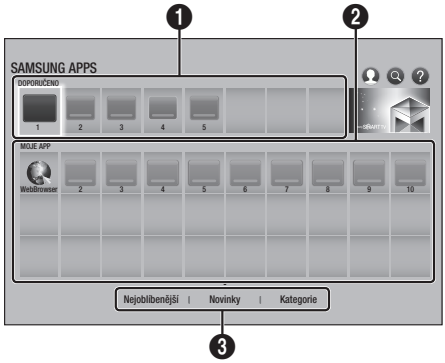

❶	**DOPORUČENO** : Zobrazí doporučený obsah spravovaný společností Samsung. Doporučené aplikace nelze vymazat.
❷	**MOJE APP** : Zobrazuje vaši vlastní galerii aplikací, kterou lze upravit na obrazovce **MOJE APP**.
❸	**Nejoblíbenější**, **Novinky** a **Kategorie** : Možnost prohlížení a stahování dalších aplikací.

Při prvním otevření obrazovky **SAMSUNG APPS** přehrávač disků Blu-ray automaticky stáhne skupinu bezplatných aplikací. Po stažení se tyto aplikace zobrazí na obrazovce **SAMSUNG APPS**.

Chcete li zobrazit další aplikace, vyberte položky **Nejoblíbenější**, **Novinky** nebo **Kategorie** na spodní straně obrazovky a stiskněte tlačítko .

V položce **Nejoblíbenější** naleznete nejpopulárnější aplikace, v položce **Novinky** ty nejnovější. Položka **Kategorie** obsahuje ikony představující kategorie jako videa, hry, sport atd. Vyberte ikonu kategorie a stiskněte tlačítko . Přehrávač disků Blu-ray zobrazí aplikace v dané kategorii.

Stažení aplikace

1. Vyberte **Nejoblíbenější**, **Novinky** nebo **Kategorie** a stiskněte tlačítko .
2. Pokud jste vybrali **Kategorie**, vyberte ikonu kategorie a stiskněte tlačítko . Jinak přejděte na krok 3.

| POZNÁMKA |

- Na obrazovkách **Nejoblíbenější**, **Novinky** a **Kategorie** je u již stažených aplikací zobrazena zelená šipka.

3. Vyberte aplikaci, kterou chcete stáhnout, a stiskněte tlačítko . Otevře se obrazovka Podrobnosti pro danou aplikaci.
4. Vyberte na obrazovce položku **Stáhnout** a poté stiskněte tlačítko . Tlačítko Stahování se změní na Zrušit a aplikace se začne stahovat.
5. Chcete-li zrušit stahování, vyberte položku **Zrušit** a stiskněte tlačítko .
6. Po dokončení stahování se popisek tlačítka **Zrušit** změní na **Otevřít**. Vyberte položku **Otevřít** a stiskněte tlačítko aplikace se spustí. Případně se stiskem tlačítka **RETURN** vraťte na obrazovku **SAMSUNG APPS**. Stažené aplikace se zobrazí na obrazovce **SAMSUNG APPS** v části **MOJE APP**.

| POZNÁMKA |

- Pokud není dostatek interní paměti pro uložení stahované aplikace, připojte zařízení USB a opakujte pokus.

Spuštění aplikace

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **SAMSUNG APPS** a stiskněte tlačítko .
2. Na obrazovce **SAMSUNG APPS** vyberte pomocí tlačítek ▲▼◄► aplikaci a stiskněte tlačítko . Aplikace se spustí.

Použití nabídky Option

Přes.

1. Na obrazovce **MOJE APP** vyberte aplikaci, kterou chcete přesunout, a stiskněte tlačítko na 3 sekundy.
2. Vyberte tlačítko **Přes.** a stiskněte tlačítko .
3. Pomocí tlačítek ▲▼◄► přemístěte aplikaci.
4. Jakmile je aplikace na požadovaném místě, stiskněte tlačítko nebo **EXIT**.

Odstranit

1. Na obrazovce **MOJE APP** vyberte aplikaci, kterou chcete vymazat, a stiskněte tlačítko na 3 sekundy.
2. Vyberte položku **Odstranit** a stiskněte tlačítko .
3. Pomocí tlačítek ◄► vyberte **Ano** a stiskněte tlačítko .

Vícen. odst.

1. Na obrazovce **MOJE APP** vyberte aplikaci, kterou chcete vymazat, a stiskněte tlačítko na 3 sekundy.
2. Vyberte položku **Vícen. odst.** a stiskněte tlačítko .
3. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte aplikace, které chcete vymazat, a stiskněte tlačítko . U každé takto vybrané aplikace se zobrazí zaškrtnutí.

| POZNÁMKA |

- Výběr aplikace lze zrušit jejím opětovným zvýrazněním a stiskem tlačítka .

4. Stiskem tlačítka ▼ vyberte položku **Odstranit** na spodní straně obrazovky a stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKA |

- Můžete také vybrat položky **Zrušit**, **Vybrat vše** nebo **Zrušit výběr všech** na spodní straně obrazovky.

Zobrazit detaily

1. Na obrazovce **MOJE APP** vyberte aplikaci, o které chcete získat více informací, a stiskněte tlačítko ↵ na 3 sekundy.
2. Vyberte tlačítko **Zobrazit detaily** a stiskněte tlačítko ↵.

Změnit zobrazení

Tato funkce přepíná obrazovku aplikací mezi zobrazením nejčastěji používaných aplikací a vlastním typem zobrazení, které umožňuje uspořádat aplikace podle vlastních potřeb.

1. Na obrazovce **MOJE APP** vyberte aplikaci a na 3 sekundy stiskněte tlačítko ↵.
2. Vyberte položku **Změnit zobrazení** a stiskněte tlačítko ↵.
3. Chcete-li změnit zobrazení, vyberte položku **Ano**. Chcete-li zachovat aktuální zobrazení, vyberte položku **Ne**.
4. Stiskněte tlačítko ↵.

Zamknout/Odemknout

Tato funkce blokuje přístup k aplikaci, není-li zadán kód PIN. Funkce odemknutí uvolňuje přístup k aplikaci.

1. Na obrazovce **MOJE APP** vyberte aplikaci, kterou chcete zamknout, a na 3 sekundy stiskněte tlačítko ↵.
2. Vyberte položku **Zamknout/Odemknout** a stiskněte tlačítko ↵. Zadejte kód PIN.
3. Pomocí tlačítek ▲▼◄► vyberte aplikaci, kterou chcete zamknout.
4. Stiskněte tlačítko ↵. Vedle aplikace se zobrazí zatržítko.
5. Chcete-li zrušit výběr aplikace, vyberte ji a stiskněte tlačítko ↵.
6. Poté, co vyberete všechny aplikace, které chcete zamknout, vyberte položku **Uložit** na spodní straně obrazovky a stiskněte tlačítko ↵. Vedle všech vybraných aplikací se zobrazí symbol zámku.

| POZNÁMKA |

- Můžete také vybrat položky **Zrušit**, **Vybrat vše** nebo **Zrušit výběr všech** na spodní straně obrazovky.

Chcete-li odemknout aplikace, postupujte stejně, ale vyberte aplikace, u nichž je zobrazen symbol zámku. Výběrem položky **Uložit** a stiskem tlačítka ↵ odeberete zámky.

Aktualiz. apl.

1. Na obrazovce **MOJE APP** vyberte aplikaci a stiskněte tlačítko ↵ na 3 sekundy.
2. Vyberte položku **Aktualiz. apl.** a stiskněte tlačítko ↵.
3. Na obrazovce aktualizace aplikací Samsung jsou uvedeny všechny aplikace, pro něž jsou k dispozici aktualizace. Vyberte aplikace, které chcete aktualizovat, a stiskněte tlačítko ↵. Případně můžete vybrat **Vybrat vše**, čímž se aktualizují všechny uvedené aplikace.
4. Vyberte **Aktual.** a stiskněte tlačítko ↵.

Screen Mirroring

Funkce **Screen Mirroring** umožňuje zobrazit displej chytrého telefonu nebo tabletu se systémem Android na obrazovce televizoru připojeného k přístroji.

1. Na hlavní obrazovce vyberte položku **Screen Mirroring** a stiskněte tlačítko ↵.
2. Spusťte na zařízení aplikaci **AllShare Cast** nebo **Screen Mirroring**.
3. V seznamu dostupných zařízení na mobilním zařízení vyhledejte název přístroje a vyberte jej.
4. Na televizoru se zobrazí zpráva o připojování (například „Připojování zařízení Android_92gb...“) a poté zpráva o dokončení připojování.
5. Za několik okamžiků se na obrazovce televizoru zobrazí obsah displeje mobilního zařízení.
6. Chcete-li zastavit funkci **Screen Mirroring**, stiskněte tlačítka **EXIT** nebo **RETURN** na dálkovém ovládání nebo vypněte funkci **Screen Mirroring** na chytrém telefonu.

| POZNÁMKY |

- Lze připojit zařízení podporující funkci AllShare Cast. Připojení zařízení s funkcí AllShare Cast některých výrobců nemusí být plně podporováno. Další informace o podpoře připojení mobilních zařízení naleznete na webu výrobce.
- Při použití funkce **Screen Mirroring** může za určitých okolností dojít k zadrhávání videa a výpadkům zvuku.
- Přenosy prostřednictvím Bluetooth mohou rušit signál funkce Screen Mirroring. Před použitím funkce **Screen Mirroring** doporučujeme vypnout funkci Bluetooth na chytrém telefonu nebo jiném chytrém zařízení (např. tabletu).

Použití webového prohlížeče

Na internet lze přistupovat prostřednictvím aplikace webového prohlížeče.

Na hlavní obrazovce vyberte položku **WebBrowser** a stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKY |

- Pokud spustíte webový prohlížeč, když je přístroj kabelem HDMI připojen k televizoru kompatibilnímu s funkcí **BD Wise** a tato funkce je zapnuta, bude prohlížeč maximalizován přes celou obrazovku a rozlišení televizoru bude automaticky optimalizováno.
- Webový prohlížeč není kompatibilní s javovskými aplikacemi.
- Pokud se pokusíte stáhnout soubor, který nelze uložit, zobrazí se chybová zpráva.
- Elektronické obchodování (online nákup zboží) není podporováno.
- Není podporována technologie ActiveX.
- Přístup k některým webovým stránkám nebo službám může být blokován.
- Není podporováno přehrávání videí Flash.

Směrové procházení a procházení s ukazatelem

Aplikace webového prohlížeče podporuje dva způsoby prohlížení internetového obsahu – procházení s ukazatelem (pomocí kurzoru) a směrové procházení (pomocí odkazů). Při prvním spuštění prohlížeče je aktivní procházení s ukazatelem. Pokud k ovládání webového prohlížeče používáte myš, doporučujeme nechat procházení s ukazatelem aktivní. Pokud k ovládání webového prohlížeče používáte dálkové ovládání, doporučujeme přepnout z procházení s ukazatelem na směrové procházení. Při směrovém procházení se pohybujete mezi jednotlivými odkazy a s dálkovým ovládáním je tento způsob mnohem rychlejší než procházení s ukazatelem.

Chcete-li aktivovat režim směrového procházení, postupujte následovně:

1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► na dálkovém ovládání přesuňte kurzor na ikonu směrového procházení vpravo nahoře na obrazovce. Ikona směrového procházení je třetí zprava. Když ikona změní barvu na modrou a na obrazovce se zobrazí text „Směrové procházení“, kurzor je ve správné pozici.
2. Stiskněte tlačítko . Směrové procházení je aktivní a zůstane aktivní i při každém dalším spuštění aplikace webového prohlížeče.

Schéma ovládacího panelu

Ovládací panel, který je umístěn v horní části obrazovky, obsahuje řadu ikon, které slouží ke spouštění užitečných funkcí. Popisy jednotlivých ikon, počínaje od levého okraje obrazovky:

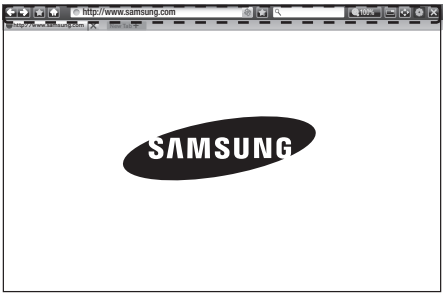

❶

- : Přechod na předchozí stránku.
- : Přechod na následující stránku.
- : Zobrazení obrazovky Záložky a Historie. Aktuální stránku lze uložit do záložek, lze vybrat vytvořenou záložku a také upravovat a odstraňovat záložky. Můžete také zobrazit historii prohlížení stránek a vrátit se ke dříve zobrazené stránce.
- : Přechod na hlavní obrazovku webového prohlížeče.
- http://www.samsung.com : Slouží k manuálnímu zadání adresy stránky pomocí okna klávesnice.
- : Obnovení zobrazení aktuální stránky.
- : Přidání aktuální stránky do záložek.
- : Slouží k vyhledávání informací pomocí zadávání slov či znaků s použitím okna klávesnice. Další informace naleznete v části „Použití okna klávesnice“ níže.
- 100% : Slouží ke zvětšení či zmenšení zobrazení stránky.
- / : Přepínání mezi režimy Proch. s ukazatelem a Směrové proch.
- : Slouží k úpravě nastavení prohlížeče. Viz kapitola „Použití nabídky nastavení“ na stranách 45–46.
- : Ukončení webového prohlížeče.
- http://www.samsung.com : Otevře novou záložku webového prohlížeče.

Použití okna klávesnice

Pokud kliknete na http://www.samsung.com, nebo při aktivaci pole pro zadání textu a následném stisku tlačítka se zobrazí okno klávesnice.

Při ovládání okna klávesnice pomocí dálkového ovládání postupujte takto:

1. Pomocí tlačítek ▲▼◄► na dálkovém ovládání přesuňte zvýraznění na požadované písmeno či číslici.
2. Stiskem tlačítka vložte příslušné písmeno nebo číslici do pole pro zadání.
3. Chcete-li vkládat velká písmena, přesuňte zvýraznění na položku **Caps** vlevo nahoře a stiskněte tlačítko . Chcete-li se vrátit ke vkládání malých písmen, opět zvýrazněte položku **Caps** a stiskněte tlačítko .
4. Chcete-li vkládat symboly a interpunkční znaménka, zvýrazněte položku **123#&** na levé straně a stiskněte tlačítko .
5. Chcete-li odstranit vložený znak, přesuňte zvýraznění na položku ← a stiskněte tlačítko .
6. Chcete-li odstranit všechny vložené znaky, přesuňte zvýraznění na položku **Smazat** a stiskněte tlačítko .
7. Po dokončení zadávání přesuňte zvýraznění na položku **Hotovo** a stiskněte tlačítko .

| POZNÁMKA |

- Pokud jste k přístroji připojili bezdrátovou klávesnici, můžete ji používat ke vkládání písmen, číslic, symbolů a interpunkčních znamének. Upozorňujeme, že bezdrátová klávesnice bude pracovat jen ve chvíli, kdy je zobrazeno okno klávesnice, a lze ji používat pouze ke vkládání písmen, číslic, symbolů a interpunkčních znamének.

Možnosti okna klávesnice

Chcete-li zobrazit možnosti okna klávesnice, zvýrazněte položku vlevo dole na klávesnici a stiskněte tlačítko .

Jazyk	Zvolte jazyk zvuku klávesnice. Na výběr jsou angličtina, francouzština a ruština.
Doporučený text	Klávesnice při zadávání textu navrhuje slova. Můžete nastavit možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.

Obnovit data doporučeného textu	Reset vymaže paměť klávesnice Samsung. Vymažou se všechny informace, které klávesnice Samsung získala o způsobu psaní uživatele, včetně jím použitých nových slov.
Předpovídat další písmeno	Klávesnice při zadávání znaků předvídá následující znak. Předvídané znaky se zobrazují v kruhu kolem právě vloženého znaku. Můžete vybrat jeden z navrhovaných znaků, nebo přejít na další znak. Můžete nastavit možnost **Zapnuto** nebo **Vypnuto**.
Náhled znaku s diakritikou	Pro zápis písmen se znaky přízvuku.

Použití nabídky Nastavení

Nabídka Nastavení obsahuje zabezpečovací funkce prohlížeče a možnosti jeho ovládání. Chcete-li otevřít nabídku Nastavení, zvýrazněte ikonu na ovládacím panelu a stiskněte tlačítko ikonu na ovládacím panelu a stiskněte tlačítko . Položku nabídky vyberte zvýrazněním požadované možnosti a následným stisknutím tlačítka .

Zapnout tažení/ Vypnout tažení	Zapnutí a vypnutí funkce tažení. Když je funkce tažení zapnutá, lze webovou stránkou pohybovat nahoru a dolů bez použití posuvníku. Funkce tažení je dostupná jen v režimu procházení s ukazatelem.

Schválené servery	Slouží k omezení přístupu dětí k nevhodným webovým stránkám prostřednictvím povolení přístupu pouze k webovým stránkám, které povolíte. Při každém spuštění této funkce se zobrazí obrazovka kódu PIN. Při prvním spuštění této funkce zadejte pomocí číselných tlačítek na dálkovém ovládání výchozí kód PIN 0000. Kód PIN lze změnit pomocí funkce obnovení hesla pro funkci **Schválené servery**. Další informace jsou uvedeny níže. **Schválené servery** : Zapnutí a vypnutí funkce **Schválené servery**. **Obnovit heslo pro Schválené servery** : Změna hesla pro funkci Schválené servery. **Přidat akt. str.** : Slouží k přidání právě zobrazené webové stránky na seznam Schválené servery. **Správa schválených serverů** : Slouží k zadání adres URL do seznamu Schválené servery a jejich odstraňování z tohoto seznamu. Pokud je tato funkce zapnutá a v seznamu povolených servery nejsou žádné webové stránky, nebudete moci zobrazit žádné webové stránky.
Soukromé procházení Vyp./ Soukromé procházení zap.	Zapnutí nebo vypnutí režimu soukromí. Když je režim soukromí zapnutý, prohlížeč neuchovává adresy URL navštívených stránek. Chcete-li zapnout režim soukromí, vyberte položku **Ano**. Když je režim soukromí zapnutý, zobrazuje se před adresou URL v horní části obrazovky ikona „Stop“. Chcete-li vypnout režim soukromí, opět vyberte tuto položku.
Nastavit vyhledávač	Nastavení požadované vyhledávací služby.

Nast. web. prohlížeče	**Nast. jako dom. str.** : Lze nastavit domovskou stránku prohlížeče. **Blokování oken** : Zapnutí a vypnutí funkce blokování vyskakovacích oken. **Blokování str.** : Lze nastavit, zda se mají blokovat reklamy a vybrat adresy URL, pro něž jsou reklamy blokovány. **Obecné** : Lze odstranit osobní údaje jako je historie navštívených webových stránek a údaje o prohlížení (soubory cookie apod.) a také obnovit všechna nastavení prohlížeče na výchozí hodnoty. Lze také nastavit režim zabezpečení. **I POZNÁMKY I** ▸ Nastavte Security Mode na Zapnuto, abyste se vyhnuli vstupu na stránky s viry/phishingovými programy apod. a zabránili spuštění úmyslně škodlivého kódu. **Kódování** : Kódování textu na webových stránkách lze nastavit na automatické nebo vybrat konkrétní kódování ze seznamu. **Ukazatel** : Když je kurzor nastaven na Ukazatel, lze upravit jeho rychlost a nastavit funkci inteligentního ukazatele na **Zapnuto** a **Vypnuto**. **Informace o prohlížeči** : Zobrazení čísla verze prohlížeče a informací o autorských právech.
Nápověda	Základní informace o ovládání webového prohlížeče.

I POZNÁMKA I

▸ V závislosti na webových staránkách nemusí být některé funkce **Nast. web. prohlížeče** aktivovány. Neaktivní funkce jsou zašedlé a nelze je použít.

Propojení účtů internetových služeb s přístrojem

Funkce propojení účtů služeb umožňuje propojit přístroj s účty u internetových služeb, jako je Pandora, takže vás přístroj může automaticky přihlásit při spuštění aplikace pro danou službu.

Zaregistrujte svůj účet výběrem položek **HOME** → **Přihlásit** → **Vytvořit s Facebookem**.

BD-LIVE™

Po připojení přehrávače k síti můžete využívat řadu služeb souvisejících s filmy na discích kompatibilních s BD-LIVE.

1. Připojte jednotku USB flash ke konektoru USB na přední straně přehrávače a potom zkontrolujte volné místo na jednotce. Paměťové zařízení musí mít nejméně 1 GB volného místa pro obsah BD-LIVE.
2. Na výchozí obrazovce vyberte položku **Nastavení** a stiskněte tlačítko .
3. Vyberte položku **Síť** a stiskněte tlačítko .
4. Vyberte položku **Nastavení BD-Live** a stiskněte tlačítko .
5. Vyberte položku **Správa BD dat** a stiskněte tlačítko .
6. Vyberte položku **Volba zařízení** a stiskněte tlačítko .
7. Vyberte zařízení USB a stiskněte tlačítko .
8. Vložte disk Blu-ray s podporou funkce BD-LIVE.
9. Vyberte si z nabídky obsahu BD-LIVE poskytovaného výrobcem disku.

I POZNÁMKA I

▸ Způsob použití BD-LIVE a poskytovaný obsah se mohou lišit, v závislosti na výrobci disku.

Doplňující informace

Poznámky

Nastavení

Nastavení 3D

- U některých 3D disků lze přehrávání filmu v režimu 3D zastavit jedním stiskem tlačítka ■ (ZASTAVIT). Film se zastaví a volba režimu 3D bude deaktivována.
  Chcete-li změnit volbu 3D během přehrávání 3D filmu, stiskněte jednou tlačítko ■ (ZASTAVIT). Zobrazí se nabídka hlavní obrazovky. Stiskněte tlačítko ■ (ZASTAVIT) znovu a vyberte možnost Nastavení 3D v nabídce Blu-ray.
- V závislosti na obsahu a umístění obrazu na obrazovce televizoru se mohou na levé straně, pravé straně nebo na obou stranách zobrazit svislé černé pruhy.

Poměr stran obrazu

- Podle typu disku nemusejí být dostupné některé poměry stran.
- Pokud vyberete poměr stran odlišný od poměru stran obrazu vašeho televizoru, může být obraz zkreslený.
- Pokud vyberte položku **16:9 původní**, může televizor zobrazit formát 4:3 Pillarbox (černé pruhy na stranách obrazu).

BD Wise (pouze pro přehrávače Samsung)

- Je-li funkce **BD Wise** nastavena na **Zapnuto**, rozlišení se automaticky nastaví na BD Wise a v nabídce rozlišení se zobrazí položka BD Wise.
- Pokud je přehrávač připojen k zařízení, které nepodporuje funkci BD Wise, nelze tuto funkci použít.
- Pro správnou funkci BD Wise je třeba nastavit nabídku BD Wise na přístroji i na televizoru na Zapnuto.

Digitální výstup

- Ujistěte se, že jste vybrali správný digitální výstup, jinak neuslyšíte žádný zvuk nebo uslyšíte hlasitý šum.
- Pokud zařízení HDMI (AV přijímač, televizor) není kompatibilní s komprimovanými formáty (Dolby Digital, DTS), zvukový signál bude na výstupu jako PCM.
- Běžné disky DVD nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace.
- Některé disky Blu-ray nemají zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace.
- Toto nastavení digitálního výstupu neovlivní zvukový výstup HDMI pro televizor. Ovlivní optický a HDMI zvukový výstup z přehrávače pro AV přijímač.
- Při přehrávání zvukových stop MPEG je na výstupu zvuk ve formátu PCM bez ohledu na nastavení digitálního výstupu (PCM nebo Bitový tok).

Snížení vz. frekvence PCM

- I když je **Snízení vz. frekvence PCM** na nižší rozlišení **Vyp**, některé disky budou mít na optickém digitálním výstupu zvuk vždy převzorkován na nižší rozlišení.
- HDMI
  - Pokud váš televizor není kompatibilní s komprimovanými multikanálovými formáty (Dolby Digital, DTS), na výstupu může být zvuk smíchán do dvoukanálového PCM i v případě, že v nabídce nastavení vyberete možnost Bitový tok (Nové kódování nebo Nezpracovaný).
  - Pokud váš televizor není kompatibilní se vzorkovacími frekvencemi PCM vyššími než 48kHz, přístroj poskytuje výstup na frekvenci 48kHz.

Nastavení	**Připojení k Internetu BD-Live**
	• Co je to platný certifikát? Když přehrávač používá BD-LIVE k odesílání dat disku a žádá server o certifikaci disku, server použije přenesená data ke kontrole, zda je disk platný, a odešle přehrávači certifikát. • V době, kdy používáte obsah BD-LIVE, může být připojení k Internetu omezené.
	Správa BD dat
	• V režimu externí paměti může být přehrávání disku přerušeno, pokud v průběhu přehrávání odpojíte USB jednotku. • Podporována jsou jen USB zařízení se souborovým systémem FAT (jmenovka svazku DOS 8.3). Doporučujeme používat zařízení USB, která podporují protokol USB 2.0 a rychlost čtení a zápisu alespoň 4 MB/s. • Funkce Pokračovat v přeh. nemusí po naformátování paměťového zařízení pracovat. • Celková paměť dostupná pro správu dat BD se může lišit v závislosti na podmínkách.
	Anynet+ (HDMI-CEC)
	• V závislosti na vašem televizoru nemusí některá rozlišení výstupu HDMI fungovat. Další informace najdete v uživatelské příručce vašeho televizoru. • Tato funkce není k dispozici, pokud kabel HDMI nepodporuje CEC. • Pokud má váš televizor Samsung logo Anynet+, podporuje funkci Anynet+.
Přehrávání médií	**Výběr jazyka zvuku**
	• Pokud sekce BONUSVIEW neobsahuje žádná nastavení zvuku BONUSVIEW, nebude na obrazovce zobrazen indikátor ◄►. • Jazyky dostupné prostřednictvím funkce Jazyk zvuku závisí na jazycích, které jsou zakódovány na disku. Tato funkce nebo některé jazyky nemusí být k dispozici. • Některé disky Blu-ray mohou umožňovat v anglických zvukových stopách vybrat zvukovou stopu ve formátu PCM nebo Dolby Digital.
	Výběr jazyka titulků
	• V závislosti na konkrétním disku Blu-ray/DVD možná budete moci v nabídce disku změnit jazyk titulků. Stiskněte tlačítko **DISC MENU**. • Tato funkce závisí na tom, jaké titulky jsou uloženy na disku a nemusí být dostupná u všech disků Blu-ray/DVD. • Pokud má disk Blu-ray sekci BONUSVIEW, zobrazí se také informace o režimech hlavního filmu a BONUSVIEW. • Tato funkce přepíná primární i sekundární titulky současně. • Zobrazí se celkový počet primárních respektive sekundárních titulků. • Pokud stisknete tlačítko **SUBTITLE** na dálkovém ovládání, zobrazí se panel titulků. Stiskem tlačítka **RETURN** panel titulků skryjete.

Rozlišení podle typu obsahu

Nastavení \ Typ obsahu			Blu-ray Disc	E-contents/ Digital contents
BD Wise			Rozlišení disku Blu-ray	1080p
Autom.	Filmová frekv. : Autom.	UHD výstup : Autom.	2160p@24F	2160p@24F
		UHD výstup : Vyp	1080p@24F	1080p@24F
	Filmová frekv. : Vyp		Max. rozlišení vstupu televizoru	Max. rozlišení vstupu televizoru
Filmová frekv. : Autom. (24Fs) ※ Pouze 1080p a 1080i			1080p@24F	1080p@24F
1080p			1080p	1080p
1080i			1080i	1080i
720p			720p	720p
576p/480p			576p/480p	576p/480p

Nastavení \ Typ obsahu				DVD
BD Wise				576i/480i
Autom.	Filmová frekv. : Autom.	Konverze DVD 24Fs : Autom.	UHD výstup : Autom.	2160p@24F
			UHD výstup : Vyp	1080p@24F
		Konverze DVD 24Fs : Vyp		Max. rozlišení vstupu televizoru
	Filmová frekv. : Vyp			Max. rozlišení vstupu televizoru
Filmová frekv. : Autom. (Konverze DVD 24Fs : Autom.) ※ Pouze 1080p a 1080i				1080p@24F
1080p				1080p@60F
1080i				1080i
720p				720p
576p/480p				576p/480p

| POZNÁMKY |

- Pokud televizor připojený k přístroji nepodporuje funkci Filmová frekv. nebo vybrané rozlišení, zobrazí se zpráva *„Pokud se po zvolení možnosti „Ano" nezobrazí obraz, počkejte 15 sekund, dokud se neobnoví předchozí rozlišení. Chcete změnit rozlišení*". Pokud zvolíte možnost **Ano**, obrazovka televizoru na 15 sekund zhasne a potom se automaticky obnoví předchozí rozlišení.
- Pokud obrazovka po změně rozlišení zůstane černá, vyjměte všechny disky a potom stiskněte a podržte tlačítko ■ na horní straně přehrávače po dobu více než 5 sekund. Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci a napájení se automaticky vypne. Při dalším zapnutí přístroje se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení. Znovu spusťte postup počátečního nastavení. Poté otevřete z nabídky **Nastavení** > **Obraz** > **Rozlišení** a poté vyberte správné rozlišení vyhovující televizoru.
- Při spuštění postupu počátečního nastavení stačí znovu vybrat jazyk a poměr stran (velikost a formát obrazovky). Obnovení neovlivní nastavení sítě, nemělo by proto být nutné provádět Nastavení sítě a Upgrade softwaru.
- Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.
- Disk Blu-ray musí podporovat funkci 24 snímků za sekundu, aby fungoval režim **Filmová frekv. (24 snímků/s)**.

Výběr digitálního výstupu

Nastavení		PCM		Bitový tok (nezpracovaný)		Bitový tok (nové kódování DTS)	Bitový tok (nové kódování Dolby D)
Připojení		AV přijímač s podporou HDMI	Optický	AV přijímač s podporou HDMI	Optický	AV přijímač s podporou HDMI nebo optický	AV přijímač s podporou HDMI nebo optický
Zvukový signál na disku Blu-ray	PCM	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	PCM	PCM 2 kan.	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby Digital	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby Digital Plus	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital Plus	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	Dolby TrueHD	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby TrueHD	Dolby Digital	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	DTS	PCM až 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	DTS-HD High Resolution Audio	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD High Resolution Audio	DTS	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
	DTS-HD Master Audio	PCM až 7.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS-HD Master Audio	DTS	Nové kódování DTS	Nové kódování Dolby Digital *
Zvukový signál na DVD	PCM	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.	PCM 2 kan.
	Dolby Digital	PCM až 5.1 kan.	PCM 2 kan.	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital	Dolby Digital
	DTS	PCM až 6.1 kan.	PCM 2 kan.	DTS	DTS	DTS	DTS
Definice pro disk Blu-ray	Jakýkoli	Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace.		Posílá na výstup pouze zvukovou stopu hlavního filmu, takže váš AV přijímač může dekódovat zvukový bitový proud. Zvuk BONUSVIEW a zvukové efekty navigace nebudou slyšet.		Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace. Poté překóduje zvuk PCM do bitového proudu DTS.	Dekóduje zvuk hlavního filmu a zvukovou stopu BONUSVIEW současně, smíchá je do zvuku PCM a přidá zvukové efekty navigace. Poté překóduje zvuk PCM do bitového proudu DTS nebo do PCM.

* Pokud je zdrojový signál dvoukanálový nebo mono, nastavení „nové kódování Dolby D“ nebude aktivní. Výstup bude dvoukanálový signál PCM.

Disky Blu-ray mohou mít tři zvukové stopy:

- Zvuk hlavního filmu: Zvuková stopa hlavního filmu.
- Zvuk BONUSVIEW: Další zvuková stopa, např. komentář režiséra nebo herce.
- Zvukové efekty navigace: Při výběru položek navigace se mohou ozvat zvukové efekty navigace. Zvukové efekty navigace závisí na konkrétním disku Blu-ray.

Řešení potíží

Před požadavkem na servis vyzkoušejte následující postupy.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Nefunguje dálkové ovládání.	• Zkontrolujte baterie v dálkovém ovládání. Může být nutná výměna. • Dálkové ovládání má dosah maximálně 6,1 m. • Vyjměte baterie a několik minut držte stisknuté nejméně jedno tlačítko dálkového ovládání, aby se vybil náboj ze zabudovaného mikroprocesoru. Vraťte baterie zpět na místo a znovu použijte dálkové ovládání.
Disk se nepřehraje.	• Zkontrolujte, zda potištěná strana disku směřuje nahoru. • Zkontrolujte kód regionu disku Blu-ray/DVD.
Nezobrazí se nabídka disku.	• Zkontrolujte, zda má disk nabídky disku.
Na obrazovce se objeví hlášení zákazu.	• Toto hlášení se objeví, když je stisknuto neplatné tlačítko. • Software disku Blu-ray/DVD nepodporuje danou funkci (např. úhly kamery). • Požadovali jste titul, kapitolu nebo hrací dobu, které jsou mimo rozsah.
Režim přehrávání nesouhlasí s volbou v nabídce nastavení.	• Některé funkce vybrané v nabídce nastavení nemusí fungovat, pokud příslušná funkce není podporována diskem.
Nelze přepnout poměr stran obrazu.	• Disky Blu-ray a DVD mají pevně stanovený poměr stran obrazu. • Nejedná se o problém s přehrávačem.
Žádný zvuk.	• Zkontrolujte, zda jste správně nastavili Digitální výstup v nabídce Možnosti zvuku.
Obrazovka je prázdná.	• Pokud je výstup HDMI nastaven na rozlišení, které váš televizor nepodporuje (např. 1080p), nemusí se na televizoru objevit obraz. • Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ■ na horním panelu po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci a napájení se automaticky vypne. Při dalším zapnutí přístroje se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení. • Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
Zapomenuté heslo.	• Stiskněte a držte stisknuté tlačítko ■ na horním panelu po dobu alespoň 5 sekund bez vloženého disku. Na obrazovce se zobrazí zpráva o inicializaci a napájení se automaticky vypne. Při dalším zapnutí přístroje se obnoví výchozí hodnoty všech nastavení. Tuto funkci nepoužívejte, pokud to není naprosto nutné. • Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.
Obraz obsahuje šum nebo je zdeformovaný.	• Zkontrolujte, zda disk není znečištěný nebo poškrábaný. • Vyčistěte disk.
Žádný výstup HDMI.	• Zkontrolujte propojení mezi televizorem a konektorem HDMI přehrávače. • Zkontrolujte, zda váš televizor podporuje vstup HDMI s rozlišením 576p/480p, 720p, 1080i nebo 1080p.
Abnormální obrazovka výstupu HDMI.	• Pokud se na obrazovce objeví zrnění, znamená to, že televizor nepodporuje HDCP (Ochrana širokopásmového digitálního obsahu).
V případě jiných problémů.	• Přejděte na obsah a vyhledejte sekci uživatelské příručky, která obsahuje informace o funkci, s níž máte potíže. Poté proveďte popsaný postup. • Pokud problém přetrvává, kontaktujte nejbližší autorizované servisní středisko Samsung.
Přehrávejte multimédia na síťových zařízeních	
Můžete vidět složky sdílené na síťových zařízeních, ale neuvidíte soubory.	• Seznam Multimédia zobrazuje pouze video, fotografie a hudební soubory. Jiné typy souborů se nezobrazí.
Video je trhané.	• Zkontrolujte, zda je síť stabilní. • Zkontrolujte, zda je síťový kabel správně připojen a zda není síť přetížena. • Bezdrátové spojení mezi zařízením kompatibilním s DLNA a přístrojem je nestabilní. Zkontrolujte připojení.
Síťové připojení mezi přístrojem a počítačem je nestabilní.	• IP adresy v rámci jedné podsítě musí být jedinečné. Pokud nejsou, kolize adres může být příčinou výpadků. • Zkontrolujte, zda nepoužíváte bránu firewall. Pokud ano, bránu firewall vypněte.

PROBLÉM	ŘEŠENÍ
BD-LIVE	
Nelze se připojit k serveru BD-LIVE.	• Otestujte úspěšnost připojení sítě funkcí **Stav sítě**. (Viz strana 20) • Zkontrolujte, zda je k přehrávači připojeno paměťové zařízení USB. • Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE. Volnou kapacitu můžete zjistit v nabídce Správa BD dat. (Viz strana 20) • Zkontrolujte, zda je položka **Připojení k Internetu BD-Live** nastavena na hodnotu **Povol. (vše)**. • Pokud nic nepomůže, kontaktujte poskytovatele obsahu nebo aktualizujte software přehrávače.
Při použití služby BD-LIVE nastane chyba.	• Paměťové zařízení musí mít nejméně 1GB volného místa pro obsah BD-LIVE. Volné místo lze zkontrolovat v nabídce **Správa BD dat**. (Viz strana 20)

| POZNÁMKA |

▸ Obnovením nastavení z výroby se vymažou všechna uživatelská data uložená v paměti BD.

Kompatibilita disků a formátů

Typy disků a obsahu, které váš přehrávač dokáže přehrát

Médium	Typ disku	Podrobnosti
VIDEO	Disk Blu-ray Disk 3D Blu-ray	Disk BD-ROM nebo BD-RE/-R nahraný ve formátu BD-RE.
	DVD-VIDEO DVD-RW DVD-R DVD+RW DVD+R	DVD-VIDEO, nahrané a finalizované disky DVD+RW/DVD-RW(V)/DVD-R/+R, a také paměťová média USB se soubory DivX, MKV a MP4.
HUDBA	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Hudba nahraná na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťová média USB, na kterých jsou soubory MP3 nebo WMA.
FOTOGRAFIE	CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R	Fotografie uložené na discích CD-RW/-R, DVD-RW/-R, BD-RE/-R nebo paměťová média USB, na kterých jsou soubory JPEG.

| POZNÁMKY |

- Disky CD-RW/-R a DVD-R se v některých případech nemusejí přehrát kvůli typu disku nebo stavu záznamu.
- Pokud nebyl disk DVD-RW/-R správně nahrán ve formátu DVD-Video, také se nemusí přehrát.
- Tento přehrávač nepřehraje obsah, který byl nahrán na disk DVD-R s datovým tokem vyšším než 10 Mb/s.
- Tento přehrávač nepřehraje obsah, který byl nahrán na disk BD-R nebo médium USB s datovým tokem vyšším než 25 Mb/s.
- Přehrávání nemusí fungovat pro některé typy disků nebo při provádění určitých operací, jako je například změna úhlu a přizpůsobení poměru stran. Podrobné informace o discích najdete na jejich obalu. V případě potřeby je prostudujte.
- Při přehrávání titulu BD-J může načítání trvat déle než u normálního titulu nebo se mohou některé funkce provádět pomalu.

Typy disků, které přehrávač nepřehraje

- HD DVD
- Disk DVD-ROM/PD/MV apod.
- DVD-RAM
- Super Audio CD (přehraje se jen vrstva CD)
- DVD-RW (režim VR)
- CVD/CD-ROM/CDV/CD-G/CD-I/LD (z disků CD-G se přehraje jen zvuk, grafika ne)
- Disk 3,9 GB DVD-R pro střih.

Kód regionu

Přehrávače i disky jsou chráněny kódem podle regionu. Aby bylo možné disk přehrát, musí tyto regionální kódy souhlasit. Pokud kódy nesouhlasí, disk nepůjde přehrát.
Číslo regionu pro tento přehrávač je uvedeno na zadním krytu přehrávače.

Typ disku	Kód regionu	Oblast
Disk Blu-ray		Severní Amerika, Střední Amerika, Jižní Amerika, Korea, Japonsko, Tchaj-wan, Hongkong a jihovýchodní Asie.
		Evropa, Grónsko, francouzská území, Střední východ, Afrika, Austrálie a Nový Zéland.
		Indie, Čína, Rusko, Střední a Jižní Asie.
DVD-VIDEO		USA, americká teritoria a Kanada
		Evropa, Japonsko, Střední východ, Egypt, Afrika, Grónsko
		Tchaj-wan, Korea, Filipíny, Indonésie, Hongkong
		Mexiko, Jižní Amerika, Střední Amerika, Austrálie, Nový Zéland, tichomořské ostrovy, Karibská oblast
		Rusko, Východní Evropa, Indie, Severní Korea, Mongolsko
		Čína

Loga disků, které přehrávač dokáže přehrát

Disk Blu-ray	Disk Blu-ray 3D
BD-LIVE	DivX
Systém vysílání PAL ve Spojeném království, Francii, Německu, atd.	

Podporované formáty

Podpora video souborů

<table>
<tr><th>Přípona souboru</th><th>Kontejner</th><th>Obrazový kodek</th><th>Rozlišení</th><th>Snímková frekvence (fps)</th><th>Datový tok (Mb/s)</th><th>Zvukový kodek</th></tr>
<tr><td rowspan="20">*.avi
*.mkv
*.asf
*.wmv
*.mp4
*.mov
*.3gp
*.vro
*.mpg
*.mpeg
*.ts
*.tp
*.trp
*.mov
*.flv
*.vob
*.svi
*.m2ts
*.mts
*.divx</td><td rowspan="20">AVI
MKV
ASF
MP4
3GP
MOV
FLV
VRO
VOB
PS
TS
SVAF</td><td>MVC</td><td rowspan="9">1920x1080</td><td>24/25/30</td><td>60</td><td rowspan="19">AC3
LPCM
ADPCM(IMA, MS)
AAC
HE-AAC
WMA
DD+
MPEG(MP3)
DTS (Core, LBR)</td></tr>
<tr><td>Motion JPEG</td><td rowspan="8">FHD : MAX 30
HD : MAX 60</td><td rowspan="18">30</td></tr>
<tr><td>H.264 BP/MP/HP</td></tr>
<tr><td>DivX 3.11 / 4 / 5 / 6</td></tr>
<tr><td>MPEG4 SP/ASP</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v9(VC1)</td></tr>
<tr><td>AVS</td></tr>
<tr><td>MPEG2</td></tr>
<tr><td>MPEG1</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v3</td><td rowspan="2">1280x720</td><td rowspan="4">MAX 30</td></tr>
<tr><td>Window Media Video v7(WMV1), v8(WMV2)</td></tr>
<tr><td>H 263 Sorrenson</td><td rowspan="2">720x576</td></tr>
<tr><td>Microsoft MPEG-4 v1, v2</td></tr>
<tr><td>*.ps</td><td>VP6</td><td>640x480</td><td>6~30</td><td>4</td></tr>
<tr><td>*.webm</td><td>WebM</td><td>VP8</td><td>1920x1080</td><td>6~30</td><td>20</td><td>Vorbis</td></tr>
<tr><td>*.rmvb</td><td>RMVB</td><td>RV8/9/10 (RV30/40)</td><td>1920x1080</td><td>6~30</td><td>20</td><td>RealAudio 6</td></tr>
</table>

▪ Omezení

- I pokud je soubor kódován podporovaným kodekem uvedeným výše, nemusí se přehrávání souboru podařit, pokud se v jeho obsahu vyskytuje problém.
- Běžné přehrávání není zaručeno, pokud jsou informace o kontejneru souboru chybné nebo je soubor samotný poškozený.
- Soubor s datovým tokem nebo snímkovou frekvencí vyšší, než je uvedeno v tabulce výše, může při přehrávání zadrhávat.
- Funkce vyhledávání (přeskočení) není k dispozici, pokud je tabulka obsahu souboru poškozená.
- Pokud přehráváte soubor na dálku prostřednictvím připojení k síti, může přehrávání videa zadrhávat v závislosti na rychlosti sítě.
- Některá zařízení s rozhraním USB a digitální fotoaparáty nemusí být s tímto přístrojem kompatibilní.
- Formát RMVB podporují pouze modely vyrobené pro Čínu a Hongkong.
- Pouze modely vyrobené pro Čínu podporují kodek AVS.
- Pouze modely vyrobené pro Čínu podporují soubory s příponou *.ps.
- Modely vyrobené pro americký trh nepodporují kodek DivX.

■ Dekodér videa

- Podporuje až H.264 do úrovně 4.1. (Nepodporuje FMO/ASO/RS)
- Nepodporuje VC1/AP/L4.
- Kodeky, s výjimkou WMV v7, v8, MS MPEG-4 v3, MVC, VP6
  1) Do rozlišení 1280x720: max. 60 snímků/s
  2) Nad rozlišení 1280x720: max. 30 snímků/s
- Nepodporuje GMC 2 či vyšší.
- Podporuje pouze SVAF nahoře/dole, vedle sebe, vlevo/vpravo (2 ES).
- Podporuje specifikaci BD MVC.

■ Dekodér zvuku

- Podporuje WMA 10 PRO (až 5.1).
- Nepodporuje bezztrátové kódování WMA.
- Podporuje rovněž profil M2.
- Modely vyrobené pro Čínu a Hongkong nepodporují bezztrátový formát RealAudio 10.
- Nepodporuje QCELP/AMR NB/WB.
- Podporuje Vorbis (max. 2 kanály).
- Podporuje DD+ (až 7.1 kanálů).
- Kodek DTS LBR je podporován pouze pro kontejnery MKV/MP4/TS.

❑ **Podporované formáty souborů titulků DivX**

*.ttxt, *.smi, *.srt, *.sub, *.txt

| POZNÁMKA |

▸ Některé disky ve formátu DivX, MKV a MP4 nemusí být možné přehrát kvůli rozlišení a snímkové frekvenci videa.

Podporované formáty souborů titulků

	Název	Přípona souboru
Externí	Časovaný text MPEG-4	.ttxt
	SAMI	.smi
	SubRip	.srt
	SubViewer	.sub
	Micro DVD	.sub nebo .txt
	SubStation Alpha	.ssa
	Advanced SubStation Alpha	.ass
	Powerdivx	.psb
	SMPTE-TT Text	.xml
Interní	Xsub	AVI
	SubStation Alpha	MKV
	Advanced SubStation Alpha	MKV
	SubRip	MKV
	VobSub	MKV
	Časovaný text MPEG-4	MP4
	TTML in smooth streaming	MP4
	SMPTE-TT TEXT	MP4
	SMPTE-TT PNG	MP4

Podporované formáty hudebních souborů

Přípona souboru	Typ	Kodek	Rozsah podpory
*.mp3	MPEG	MPEG1 Audio Layer 3	-
*.m4a *.mpa *.aac	MPEG4	AAC	-
*.flac	FLAC	FLAC	Podporuje max. 2 kanály.
*.ogg	OGG	Vorbis	Podporuje max. 2 kanály.
*.wma	WMA	WMA	Pro WMA. Podporuje až 10 kanálů Pro 5.1. Nepodporuje bezztrátové kódování WMA. Podporuje max. profil M2.
*.wav	wav	wav	-
*.mid *.midi	midi	midi	Nepodporuje typ 0, typ 1 a prohledávání. K dispozici pouze s USB.

Přípona souboru	Typ	Kodek	Rozsah podpory
*.ape	ape	ape	Komprese NonSmart není podporována.
*.aif *.aiff	AIFF	AIFF	-
*.m4a	ALAC	ALAC	-

Podporované formáty souborů fotografií

Přípona souboru	Typ	Rozlišení
*.jpg *.jpeg	JPEG	15360x8640
*.png	PNG	4096x4096
*.bmp	BMP	4096x4096
*.mpo	MPO	15360x8640

Informace o připojení USB

- Tento přehrávač podporuje paměťová média USB, přehrávače MP3, digitální fotoaparáty a čtečky paměťových karet s rozhraním USB.
- Některá zařízení s rozhraním USB a digitální fotoaparáty nemusí být s tímto přehrávačem kompatibilní.
- Přehrávač podporuje souborové systémy FAT16, FAT32 a NTFS.
- Zařízení s rozhraním USB připojte přímo k portu USB přehrávače. Připojení pomocí doplňkového kabelu USB může způsobit potíže s kompatibilitou.
- Pokud vložíte do multiformátové čtečky paměťových karet více než jednu kartu, nemusí čtečka správně fungovat.
- Přehrávač nepodporuje protokol PTP.
- Během načítání neodpojujte zařízení s rozhraním USB.
- Čím větší je rozlišení obrázku, tím déle trvá, než se zobrazí.
- Tento přehrávač nepřehrává soubory MP3 s ochranou DRM (Digital Rights Management) stažené z komerčních webových stránek.
- Tento přístroj podporuje pouze video o snímkové frekvenci do 30 sn./s (počet snímků za sekundu).
- Tento přehrávač podporuje velkokapacitní paměťová zařízení s rozhraním USB (MSC) jako jsou flash disky a pevné disky s rozhraním USB. (Rozbočovače nejsou podporovány.)
- Některé pevné disky s rozhraním USB, multiformátové čtečky karet a flash disky nemusí být s tímto přehrávačem kompatibilní.
- Zařízení USB s příliš velkým příkonem nemusí fungovat správně v důsledku zásahu ochranného obvodu sběrnice USB.
- Je-li přehrávání z pevného disku s rozhraním USB nestabilní, zajistěte dodatečné napájení připojením pevného disku k napájecí zásuvce. Pokud problém přetrvává, kontaktujte výrobce pevného disku s rozhraním USB.
- Společnost Samsung nenese odpovědnost za poškození datových souborů či ztrátu dat.
- Váš přehrávač nepodporuje soubory s kompresí NTSF, rozptýlené soubory nebo šifrované soubory.
  - Zařízení s rozhraním USB lze opravit nebo naformátovat pomocí počítače. Použijte operační systém MS Windows.

AVCHD (Pokročilý video kodek s vysokým rozlišením)

- Tento přehrávač dokáže přehrávat disky ve formátu AVCHD. Tyto disky jsou běžně používány ve videokamerách.
- Formát AVCHD je určen pro digitální videokamery s vysokým rozlišením.
- Formát MPEG-4 AVC/H.264 má efektivnější kompresi obrazu než starší formáty.
- Některé disky AVCHD používají formát „x.v.Color“. Tento přehrávač dokáže přehrávat disky AVCHD, které používají formát „x.v.Color“.
- „x.v.Color“ je ochranná známka společnosti Sony Corporation.
- „AVCHD“ a logo AVCHD jsou ochrannými známkami společností Matsushita Electronic Industrial Co., Ltd. a Sony Corporation.

| POZNÁMKY |

- V závislosti na podmínkách záznamu nemusí být možné přehrát některé disky ve formátu AVCHD. Disky ve formátu AVCHD je třeba finalizovat.
- Formát „x.v.Color“ poskytuje širší barevnou škálu než běžné disky z DVD videokamer.

Informace o kompatibilitě a shodě s předpisy

NE VŠECHNY disky jsou kompatibilní

- V rámci omezení uvedených níže a v celém textu příručky, včetně omezení typu a vlastností disku, lze přehrávat níže uvedené typy disků: přednahrané komerční disky BD-ROM, DVD-VIDEO a Audio CD (CD-DA), disky BD-RE/-R, DVD-RW/-R a CD-RW/-R.
- Jiné než výše uvedené disky nelze přehrát a nejsou určeny pro tento přehrávač. Některé z výše uvedených disků se nemusí přehrát z níže uvedených důvodů.
- Společnost Samsung nemůže zaručit, že tento přehrávač přehraje každý disk s označením BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R, a přehrávač nemusí reagovat na některé povely, ani nemusí všechny funkce být dostupné u všech disků. Tyto potíže s kompatibilitou disků a funkcí přehrávače mají následující příčiny:
  - Blu-ray je nový, vyvíjející se formát a tento přehrávač nemusí podporovat všechny funkce disků Blu-ray, protože některé funkce mohou být volitelné, nebo byly do formátu Blu-ray přidány až po výrobě tohoto přehrávače a určité funkce mohou mít odloženou dostupnost.
  - Přehrávač nepodporuje některé nové i stávající verze formátu disků.
  - Nové i stávající formáty disků mohou být revidovány, měněny, aktualizovány, zlepšovány nebo nahrazovány.
  - Některé disky jsou vyrobeny tak, že je lze přehrávat jen určitým nebo omezeným způsobem.
  - Je možné, že poté, co přehrávač opustil výrobní závod, byly do formátu disků Blu-ray přidány nové funkce. Některé funkce mohou být k dispozici až se zpožděním.
  - Některé disky s logy BD-ROM, BD-RE/-R, DVD-VIDEO, DVD-RW/-R, DVD+RW/+R a CD-RW/-R mohou být přesto nestandardní.
  - Některé disky nelze přehrát v důsledku jejich fyzického stavu nebo situace při záznamu.
  - Problémy a chyby mohou nastávat při tvorbě obsahu disku Blu-ray/DVD nebo při výrobě disků.
  - Tento přehrávač funguje rozdílně oproti standardnímu přehrávači DVD nebo jinému zařízení AV
  - a z důvodů uvedených v této příručce a také z důvodů zjištěných a oznámených Centrem péče o zákazníky SAMSUNG.
- Pokud narazíte na potíže s kompatibilitou nebo funkcí přehrávače, kontaktujte Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
  Centrum péče o zákazníky SAMSUNG může také nabízet aktualizace přehrávače.
- Další informace o omezení přehrávání a kompatibilitě disků viz sekce Bezpečnostní opatření, Dříve než začnete číst příručku, Typy a vlastnosti disků a Před přehráváním.
- **Pro výstup z přehrávače disků Blu-ray v režimu progresivního vykreslování**: UPOZORŇUJEME SPOTŘEBITELE, ŽE NE VŠECHNY TELEVIZORY S VYSOKÝM ROZLIŠENÍM JSOU S TÍMTO PŘÍSTROJEM PLNĚ KOMPATIBILNÍ A MŮŽE DOJÍT K VÝSKYTU ARTEFAKTŮ V OBRAZU. POKUD MÁTE POTÍŽE S OBRAZEM V REŽIMU PROGRESIVNÍHO VYKRESLOVÁNÍ, DOPORUČUJEME PŘEPNOUT VÝSTUP NA STANDARDNÍ ROZLIŠENÍ. POKUD MÁTE O KOMPATIBILITĚ TELEVIZORU S TÍMTO PŘÍSTROJEM JAKÉKOLIV OTÁZKY, KONTAKTUJTE NAŠE CENTRUM PÉČE O ZÁKAZNÍKY.

Ochrana proti kopírování

- Vzhledem ke schválení systému AACS (Pokročilý systém řízení přístupu k obsahu) u formátu Blu-ray, který se podobá CSS (Systém šifrování obsahu) u formátu DVD, platí jistá omezení přehrávání, výstupu analogového signálu apod. u obsahu s ochranou AACS.
  Fungování přístroje a omezení jeho funkcí se mohou lišit podle toho, kdy jste jej zakoupili, i podle toho, jaké změny v omezeních jsou přijaty poté, co přístroj opustil výrobní závod. Značky BD-ROM Mark a BD+ jsou také využívány k ochraně disků Blu-ray, což znamená jistá omezení přehrávání disků se značkou BD-ROM Mark nebo BD+. Další informace o AACS, BD-ROM Mark, BD+ a o přístroji poskytne Centrum péče o zákazníky SAMSUNG.
- Řada disků Blu-ray/DVD je zakódována ochranou proti kopírování. Z tohoto důvodu byste měli přehrávač připojovat přímo k televizoru, ne k videorekordéru. Připojení k videorekordéru má za následek zkreslený obraz z disků Blu-ray/DVD chráněných proti kopírování.
- V rámci zákonů USA o autorských právech a zákonů dalších zemí je neoprávněné nahrávání, použití, přehrávání, šíření a upravování televizních pořadů, videokazet, disků Blu-ray, DVD a dalších materiálů postižitelné dle občanského nebo trestního práva.
- **Upozornění k technologii Cinavia**: Tento přístroj využívá technologii Cinavia k omezení použití neoprávněných kopií některých komerčních filmů a videí a jejich zvukových stop. Při zjištění zakázaného použití neautorizované kopie se zobrazí hlášení a přehrávání nebo kopírování je přerušeno.
  Další informace o technologii Cinavia naleznete v Online středisku informací pro spotřebitele na webu http://www.cinavia.com. Další informace o technologii Cinavia si můžete vyžádat také poštou. Pošlete svou korespondenční adresu na adresu: Cinavia Consumer Information Centre, P.O. Box 86851, San Diego, CA, 92138, USA.
  Tento přístroj využívá proprietární technologii licencovanou společností Verance Corporation a je chráněn patentem USA č. 7 369 677 a dalšími vydanými a přihlášenými patenty ve Spojených státech amerických a dalších zemích. Na některé aspekty této technologie se také vztahuje ochrana autorských práv a obchodního tajemství. Cinavia je ochranná známka společnosti Verance Corporation. Copyright 2004-2015 Verance Corporation. Všechna práva vyhrazena společností Verance. Zpětná analýza a převod do strojového kódu jsou zakázány.

Vyloučení zodpovědnosti u síťových služeb

Veškerý obsah a služby dostupné přes toto zařízení patří třetím osobám a jsou chráněny autorským právem, patenty, ochrannými známkami nebo jinými zákony o duševním vlastnictví. Takový obsah a služby jsou poskytovány výhradně pro vaše osobní nekomerční použití. Nesmíte používat žádný obsah nebo služby způsobem, ke kterému nebyl dán souhlas majitelem obsahu nebo poskytovatelem služeb. Bez omezení výše uvedeného, pokud není výslovně povoleno příslušným vlastníkem obsahu či poskytovatelem služeb, nesmíte upravovat, kopírovat, publikovat, nahrávat, posílat, přenášet, překládat, prodávat, vytvářet odvozená díla, využívat, nebo distribuovat na jakémkoliv médiu nebo jakýmkoliv způsobem obsah nebo služby zobrazené prostřednictvím tohoto zařízení.

OBSAH A SLUŽBY TŘETÍCH STRAN JSOU POSKYTOVÁNY „JAK JSOU“. SPOLEČNOST SAMSUNG NERUČÍ VÝSLOVNĚ ANI PŘEDPOKLÁDANĚ ZA OBSAH NEBO SLUŽBY TAKTO POSKYTOVANÉ ZA JAKÝMKOLI ÚČELEM. SPOLEČNOST SAMSUNG VÝSLOVNĚ ODMÍTÁ VEŠKERÉ PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY VČETNĚ NAPŘÍKLAD ZÁRUK PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SPOLEČNOST SAMSUNG NEZARUČUJE PŘESNOST, PLATNOST, VČASNOST, ZÁKONNOST ČI ÚPLNOST JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY, KTERÉ JSOU POSKYTOVÁNY PROSTŘEDNICTVÍM TOHOTO ZAŘÍZENÍ, A ZA ŽÁDNÝCH OKOLNOSTÍ, VČETNĚ NEDBALOSTI, NEBUDE SAMSUNG ODPOVĚDNÝ, AŤ JIŽ ZE SMLOUVY NEBO ZE ZVYKOVÉHO PRÁVA, ZA JAKÉKOLIV PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, POPLATKY PRÁVNÍKŮM, NÁKLADY NEBO JAKÉKOLI NÁHRADY ŠKOD, VZNIKLÉ V DŮSLEDKU NEBO V SOUVISLOSTI S JAKÝMIKOLI INFORMACEMI OBSAŽENÉ V OBSAHU NEBO SLUŽBÁCH, NEBO V DŮSLEDKU POUŽITÍ JAKÉHOKOLI OBSAHU NEBO SLUŽBY VÁMI NEBO LIBOVOLNOU TŘETÍ OSOBOU, A TO I V PŘÍPADĚ UPOZORNĚNÍ NA MOŽNOST TAKOVÝCH NÁHRAD ŠKODY.

Služby třetích stran mohou být kdykoliv přerušeny nebo ukončeny a společnost Samsung nečiní žádná prohlášení ani záruky, že jakýkoliv obsah nebo služby zůstanou k dispozici po jakoukoli dobu. Obsah a služby jsou přenášeny třetími stranami prostřednictvím sítí a přenosových zařízení, nad kterými nemá společnost Samsung žádnou kontrolu. Aniž by byla omezena obecnost tohoto prohlášení, společnost Samsung výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přerušení či pozastavení jakéhokoli obsahu či služby, které jsou poskytovány prostřednictvím tohoto zařízení.

Společnost Samsung rovněž není zodpovědná za služby zákazníkům v souvislosti s obsahem a službami. Jakékoliv dotazy nebo žádosti o službu vztahující se k obsahu nebo službám by měly být směřovány přímo na příslušné poskytovatele obsahu nebo služeb.

Licence

- Vyrobeno na základě licence společnosti Dolby Laboratories. Dolby a symbol dvojitého D jsou ochranné známky společnosti Dolby Laboratories.

- Informace o patentech souvisejících s technologií DTS naleznete na webu http://patents.dts.com. Vyrobeno v licenci sdružení DTS Licensing Limited. DTS, DTS-HD, symbol, a DTS spolu se symbolem jsou registrované ochranné známky a DTS-HD Master Audio je ochranná známka společnosti DTS, Inc. © DTS, Inc. Všechna práva vyhrazena.

- DivX
  - Toto zařízení s certifikací DivX Certified® prošlo přísnými testy, které zajišťují jeho schopnost přehrávat video DivX®.
  - Chcete-li přehrávat zakoupené filmy DivX, nejprve zaregistrujte své zařízení na webu vod.divx.com. Registrační kód naleznete v části DivX VOD nabídky nastavení zařízení.
  - Certifikace DivX Certified® pro přehrávání videa DivX® až do kvality HD 1080p, včetně prémiového obsahu.
  - DivX®, DivX Certified® a související logotypy jsou ochrannými známkami společnosti DivX, Inc. a jsou použity na základě licence.
  - Chráněno jedním či více patenty USA: 7,295,673; 7,460,668; 7,515,710; 7,519,274.
  - Tento přístroj podporuje technologii DivX Plus Streaming®, která umožňuje streamování HD filmů a televizních pořadů s pokročilými funkcemi (vícejazyčné titulky, vícejazyčné zvukové stopy, kapitoly, plynulé převíjení vzad a vpřed atd.) přímo do přístroje.

- Výrazy HDMI a HDMI High-Definition Multimedia Interface a logo HDMI jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti HDMI Licensing LLC ve Spojených státech a dalších zemích.

- Oracle a Java jsou registrované ochranné známky společnosti Oracle nebo jejích dceřiných společností. Další názvy mohou být ochrannými známkami svých příslušných vlastníků

- Upozornění k licenci pro otevřený software
  - Pokud je použit otevřený software, jsou příslušné licence dostupné v nabídce přístroje.

- Blu-ray Disc™, Blu-ray™ a loga jsou ochranné známky sdružení Blu-ray Disc Association.

- Společnost Samsung Electronics tímto prohlašuje, že tento přístroj splňuje základní požadavky a další příslušná ustanovení směrnice 1999/5/ES. Původní Prohlášení o shodě je k dispozici na webu http://www.samsung.com. Přejděte do nabídky Podpora > Hledání v podpoře produktů a zadejte název modelu.
  Toto zařízení lze používat ve všech státech Evropské unie. Toto zařízení je určeno pouze k použití v interiéru.

Technické údaje

Obecné	Hmotnost	1.7 kg
	Rozměry	430 (Š) X 201 (H) X 46 (V) mm
	Provozní teplota	+5 °C až +35 °C
	Provozní vlhkost	10 % až 75 %
USB	Typ A	USB 2.0
	Výstup stejnosměrného proudu	5V 500mA Max.
HDMI	Video	2D : 2160p, 1080p, 1080i, 720p, 576p/480p 3D : 1080p, 720p
	Zvuk	PCM, Bitový tok
Výstup zvuku	7.1 kanálů	Přední levý / přední pravý, středový, subwoofer, prostorový levý / prostorový pravý, prostorový zadní levý / prostorový zadní pravý
	Digitální výstup zvuku	Optický
Síť	Ethernet	Koncovka 100BASE-TX
	Bezdrátová místní síť	Vestavěné
	Zabezpečení	WEP (OPEN/SHARED) WPA-PSK (TKIP/AES) WPA2-PSK (TKIP/AES)
	WPS(PBC)	Podporované

- Rychlosti sítě 10Mb/s a nižší nejsou podporovány.
- Konstrukce a technické údaje se mohou změnit bez předchozího upozornění.
- Informace o napájení a příkonu naleznete na štítku přímo na přehrávači.
- Hmotnost a rozměry jsou přibližné.

- Může být účtován režijní poplatek, pokud
  (a) požádáte o výjezd technika a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
  (b) odevzdáte přístroj v servisním středisku a není zjištěna vada přístroje (např. příčinou potíží bylo to, že jste si nepřečetli tuto příručku)
- Výše režijního poplatku vám bude sdělena před zahájením práce v servisu nebo před návštěvou technika u vás.

Kontaktujte SAMSUNG WORLD WIDE

Pokud máte otázky týkající se výrobků Samsung, kontaktujte středisko Samsung pro péči o zákazníky.

Country	Contact Centre ☎	Web Site
UK	0330 SAMSUNG (7267864)	www.samsung.com/uk/support
EIRE	0818 717100	www.samsung.com/ie/support
GERMANY	0180 6 SAMSUNG bzw. 0180 6 7267864* (*0,20 €/Anruf aus dem dt. Festnetz, aus dem Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf)	www.samsung.com/de/support
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com/fr/support
ITALIA	800-SAMSUNG (800.7267864)	www.samsung.com/it/support
SPAIN	0034902172678	www.samsung.com/es/support
PORTUGAL	808 20 7267	www.samsung.com/pt/support
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com/support
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com/nl/support
BELGIUM	02-201-24-18	www.samsung.com/be/ support (Dutch) www.samsung.com/be_fr/ support (French)
NORWAY	815 56480	www.samsung.com/no/support
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com/dk/support
FINLAND	030-6227 515	www.samsung.com/fi/support
SWEDEN	0771 726 7864 (0771-SAMSUNG)	www.samsung.com/se/support
POLAND	801-172-678* lub +48 22 607-93-33 * * (koszt połączenia według taryfy operatora)	www.samsung.com/pl/support
HUNGARY	0680SAMSUNG (0680-726-786) 0680PREMIUM (0680-773-648)	www.samsung.com/hu/support

Country	Contact Centre ☎	Web Site
SLOVAKIA	0800 - SAMSUNG (0800-726 786)	www.samsung.com/sk/support
AUSTRIA	0800-SAMSUNG (0800-7267864) [Only for Premium HA] 0800-366661 [Only for Dealers] 0810-112233	www.samsung.com/at/support
SWITZERLAND	0800 726 78 64 (0800-SAMSUNG)	www.samsung.com/ch/ support (German) www.samsung.com/ch_fr/ support (French)
CZECH	800 - SAMSUNG (800-726786)	www.samsung.com/cz/support
CROATIA	072 726 786	www.samsung.com/hr/support
BOSNIA	055 233 999	www.samsung.com/support
MONTENEGRO	020 405 888	www.samsung.com/support
SLOVENIA	080 697 267 (brezplačna številka) 090 726 786 (0,39 EUR/min) klicni center vam je na voljo od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.	www.samsung.com/si
SERBIA	011 321 6899	www.samsung.com/rs/support
BULGARIA	800 111 31 , Безплатна телефонна линия	www.samsung.com/bg/support
ROMANIA	08008 726 78 64 (08008 SAMSUNG) Apel GRATUIT	www.samsung.com/ro/support
CYPRUS	8009 4000 only from landline, toll free	www.samsung.com/gr/support
GREECE	80111-SAMSUNG (80111 726 7864) only from land line	
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com/lt/support
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv/support
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com/ee/support

Správná likvidace baterií v tomto výrobku

(Platí v Evropské unii a dalších evropských zemích s vlastními systémy zpětného odběru baterií.)

Tato značka na baterii, návodu nebo obalu znamená, že baterie v tomto výrobku nesmí být na konci své životnosti likvidovány společně s jiným domovním odpadem. Případně vyznačené symboly chemikálií *Hg*, *Cd* nebo *Pb* upozorňují na to, že baterie obsahuje rtuť, kadmium nebo olovo v množství překračujícím referenční úrovně stanovené směrnicí ES 2006/66. Pokud baterie nejsou správně zlikvidovány, mohou tyto látky poškodit zdraví osob nebo životní prostředí. Pro ochranu přírodních zdrojů a pro podporu opakovaného využívání materiálů oddělte, prosím, baterie od ostatních typů odpadu a nechte je recyklovat prostřednictvím místního bezplatného systému zpětného odběru baterií.

Správná likvidace výrobku (Elektrický a elektronický odpad)

Toto označení na výrobku, jeho příslušenství nebo dokumentaci znamená, že výrobek a jeho elektronické příslušenství (například nabíječku, náhlavní sadu, USB kabel) je po skončení životnosti zakázáno likvidovat jako běžný komunální odpad. Možným negativním dopadům na životní prostředí nebo lidské zdraví způsobeným

nekontrolovanou likvidací zabráníte oddělením zmíněných produktů od ostatních typů odpadu a jejich zodpovědnou recyklací za účelem udržitelného využívání druhotných surovin.

Uživatelé z řad domácností by si měli od prodejce, u něhož produkt zakoupili, nebo u příslušného městského úřadu vyžádat informace, kde a jak mohou tyto výrobky odevzdat k bezpečné ekologické recyklaci.

Podnikoví uživatelé by měli kontaktovat dodavatele a zkontrolovat všechny podmínky kupní smlouvy. Tento výrobek a jeho elektronické příslušenství nesmí být likvidován spolu s ostatním průmyslovým odpadem.